




**COWAY LOVES THE PLANET**  
This paper can be recycled.

# COWAY

## Coway luftrenare AP-1516D

- Den här produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Den kan inte användas i andra utomeuropeiska länder med annan elspänning.
- Läs och spara de här anvisningarna.

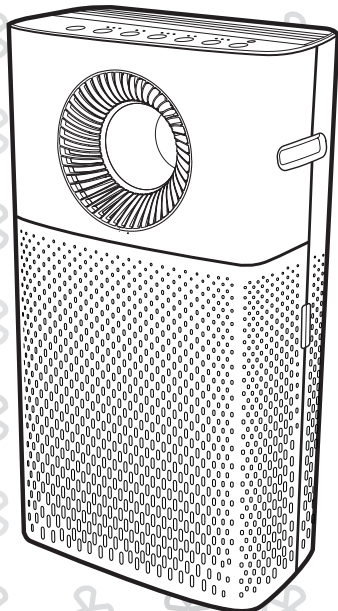

# FUNKTIONER

---


## 1. Utmärkt luftrening

Det rengörande filtersystemet har optimerats för att minska mängden bakterier och avlägsna osynliga, ultrafina dammpartiklar och andra partiklar från inomhusluften.



## 2. Effektivt, rent luftflöde

Renad luft cirkuleras snabbt i olika riktningar genom normalt flöde, riktat flöde och multiflöde.

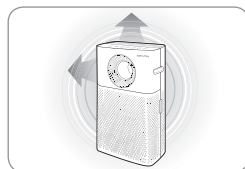


## 3. Fint dammfilter

Det fina dammfiltret fångar inte bara upp större dammpartiklar utan även fint damm som pollen, mögel och mjäll från husdjur.




## 4. Realtidsvisning av luftreningen

Fyra färgindikatorer visar den aktuella luftkvaliteten i realtid.

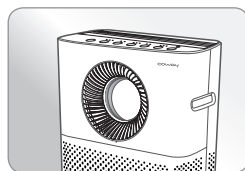

## 5. Avtagbara utblåsgaller

På ovansidan/framsidan av produkten finns avtagbara utblåsgaller. Det gör produkten lättare att rengöra än andra produkter med fasta luckor.

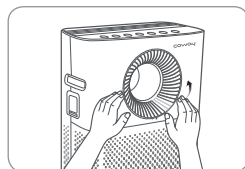

# BÄSTA KUND

Tack för att du använder en **luftrenare från Coway**.

Läs den här användarhandboken så att du kan använda och underhålla luftrenaren på rätt sätt. Om det uppstår problem under användningen kan du lösa dem med hjälp av användarhandboken.

Användarhandboken innehåller produktgarantin, så se till att förvara den på en säker plats.

## INNEHÅLL

### INFORMATION

- | 03 | SÄKERHETSINFORMATION
  - Fara
  - Varning
  - Obs!
- | 07 | DELARNAS NAMN
- | 09 | LUFTRENING

### UNDERHÅLL

- | 17 | RENGÖRING
  - Produkt
  - Filter
- | 20 | FILTERBYTE

### ANVÄNDNING

- | 10 | FÖRE ANVÄNDNING
  - Montera filtret
- | 11 | INDIKATORER OCH KNAPPAR
- | 13 | ANVÄNDNING
- | 16 | JUSTERA PARTIKELSENSORN

### ÖVRIGT

- | 22 | FELSÖKNING
- | 23 | SPECIFIKATION

- Förvara användarhandboken på en tillgänglig eller synlig plats. -

# SÄKERHETSINFORMATION

---

## **Det här är säkerhetsinformation. Den måste följas!**

Varningarna är avsedda att skydda användaren och förhindra skador på produkten.

Läs dem noggrant och använd produkten på rätt sätt.

## **▲ FARA: Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.**

- Använd inte skadade stickkontakter eller löst sittande eluttag.
- Stickkontakten får bara anslutas till eluttag på 220–240 V~, 50/60 Hz.
- Flytta inte produkten genom att dra i nätsladden.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Undvik att skada eller vrida nätsladden genom att inte böja den kraftigt eller ställa tunga föremål ovanpå den.
- Ta inte ut och sätt in stickkontakten upprepade gånger.
- Om det kommer in vatten i strömförsörjningen drar du ut elkontakten och låter allt torka innan du använder produkten igen.
- Se till att koppla bort produkten från strömförsörjningen före reparation, underhåll eller byte av delar.
- Om stickkontaktens stift eller kontaktyta täcks av damm eller vatten ska du torka av dem noggrant.
- Anslut inte flera elektriska apparater till samma uttag, och använd ett uttag som är avsett för just den här produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen om den inte ska användas under en längre tid.
- Nätsladden får inte anslutas vårdslöst eller manipuleras.
- Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller andra kvalificerade personer som kan utföra arbetet på ett säkert sätt.
- Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.

- Placera inte produkten ovanpå elektriska produkter som värmeelement eller teveapparater.
- Installera inte produkten på ställen med mycket fukt eller damm eller där den utsätts för regnstänk eller annat vatten.
- Förvara inte brännbara gaser eller brandfarligt material i närheten av produkten.
- Om det kommer konstiga ljud, brandluktt eller rök från luftrenaren ska du omedelbart dra ut stickkontakten och kontakta ett servicecenter.
- Sänk aldrig ned produkten i vatten.
- Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis insektsmedel eller luftfräschare.
- Försök inte öppna, reparera eller modifiera luftrenaren själv.
- Placera inga skålar med vatten, kemikalier, mat, små metallföremål eller brandfarliga ämnen ovanpå luftrenaren.
- Rengör produkten först efter att du har dragit ut stickkontakten.
- Spruta inte vatten direkt på luftrenaren, och använd inte bensen, thinner eller liknande för att torka av produkten när du rengör den.
- För inte in mejslar eller andra vassa föremål i partikelsensorn.
- Stoppa inte in fingrar eller främmande föremål (nålar, pinnar, mynt osv.) i utblåset.
- Låt inte barn klänga eller klättra på luftrenaren.
- Se till att barn inte stoppar in händerna i utblåset.
- Se till att barn inte stoppar in händerna hålet i produkten.
- Byt ut filtret mot ett nytt när det är dags.
- Spruta inte vatten direkt på luftrenaren.

# SÄKERHETSINFORMATION

---

**▲ VARNING: Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det leda till allvarliga skador på personer eller egendom.**

- Dra inte ut stickkontakten genom att dra i nätsladden.
- Använd inte luftrenaren i badrum, duschrum, vid simbassänger eller i andra områden där den kan komma i direkt kontakt med vatten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på produkten utan uppsikt.

**▲ OBS! Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det leda till mindre skador på personer eller egendom.**


- Dra inte ut stickkontakten eller flytta luftrenaren medan den används.
- Om det kommer ovanliga ljud, lukter eller rök från luftrenaren ska du omedelbart dra ut stickkontakten och ringa vårt servicecenter.
- Installera inte produkten på ett sluttande underlag.
- Utsätt inte produkten för slag eller överdriven kraft.
- Håll ett avstånd på minst 20 cm till väggar eller andra föremål åt alla håll från produkten.
- Installera produkten på en plats där den inte blockeras åt något håll så att luften kan cirkulera ordentligt.
- Använd inte produkten i grillrestauranger eller andra restauranger där lukter, rök eller olja kan förekomma.
- Använd inte produkten i direkt solljus.

- Installera inte produkten på en högt belägen plats.
- Rör inte reglagen medan produkten startas upp. Knuffa inte luftrenaren och luta dig inte mot den. Då kan luftrenaren tippa.
- Använd inte produkten för något annat syfte än luftrening.
- Utsätt inte personer för luftströmmen från luftrenarens framsida under någon längre stund.
- Låt inte luftströmmen från luftrenarens framsida träffa ansiktet.
- Använd inte produkten under längre stunder på platser som är tillslutna eller där barn, äldre eller sjuka personer vistas.
- Blockera inte utblåset med tvätt eller gardiner.
- Avlägsna damm från förfiltret med dammsugare eller vatten.
- Tvätta förfiltret med jämna mellanrum och låt det torka ordentligt på en skuggig plats med god ventilation.
- Tryck inte flera gånger på knapparna för flödesläge eller snabbrengöring.
- Den här apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna i samband med den.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

**LÄS OCH SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA**

# DELARNAS NAMN

## Baksida/framsida

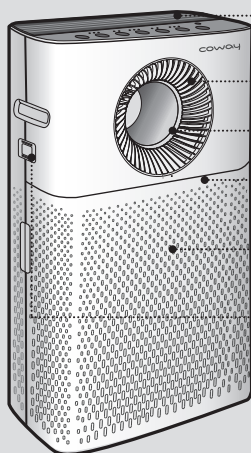

Övre utblås

Avtagbart främre utblåsgaller

Nedsmutningsindikator

Främre lucka

Inlopp

Partikelsensor

Nätsladd

## Ovansida



Avtagbart övre utblåsgaller

Indikatorer/  
knappar



---

## Komponenter



Användarhandbok

# LUFTRENING

---

## ■ Förfilter

Avlägsnar relativt stora damm- och mögelpartiklar, hår, päls från husdjur osv.

Nätet med superfina fibrer minskar tryckskador på filtret och ger en effektivare dammuppsamling.

## ■ Fint dammfilter

Det fina dammfiltret fångar inte bara upp större dammpartiklar utan även fint damm som pollen, mögel och mjäll från husdjur.

\*När du monterar dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.

## ■ Deodoriserande filter

Det deodoriserande filtret med aktivt kol i granulatform avlägsnar effektivt lukter, bland annat matos, unkna lukter och skadliga gaser inomhus.

## ■ HEPA-filter


Det högeffektiva syntetiska HEPA-filtret är expert på att avlägsna cigarettök och fint damm.




1. Förfilter



2. Fint dammfilter

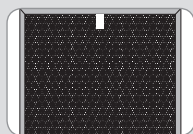

3. Deodoriserande filter

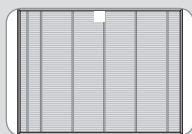


4. HEPA-filter

# FÖRE ANVÄNDNING

## Kontrollera följande före användning

**⚠** Produkten är avsedd för 220–240V ~, 50/60 Hz.

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (220–240 V ~, 50/60 Hz) som bara används till produkten.



### Montera filtret




Tips!

- Montera filtret efter att du har tagit bort plastförpackningen.
- Använd endast produkten inomhus.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när produkten inte används.
- Kontrollera att rätt sida hamnar fram när du monterar filtren.
- ▶ Filtrens monteringsordning : HEPA-filtrer → deodoriserande filter → fint dammfilter → förfilter

### 1. Öppna den främre luckan.

Öppna genom att dra på båda sidor av den främre luckan.

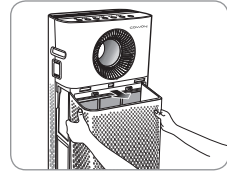



### 2. Ta ut filtret och avlägsna plastförpackningen.

Avlägsna plastförpackningen från filtren, utom från förfiltret, och montera dem i luftrenaren i rätt ordning. Montera det fina dammfiltret bakom förfiltret.

\* Filtrens monteringsordning : HEPA-filtrer →

deodoriserande filter → fint dammfilter → förfilter


\* När du monterar det fina dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.

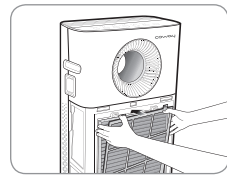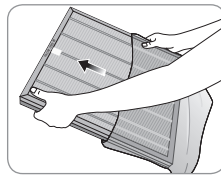

### 3. Sätt tillbaka den främre luckan.


Sätt tillbaka den främre luckan genom att trycka in den i de två skårarna på luftrenarens sidor.

\* Om luckan inte sitter fast ordentligt fungerar inte produkten.

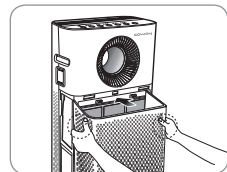

# INDIKATORER OCH KNAPPAR

## Indikatorer

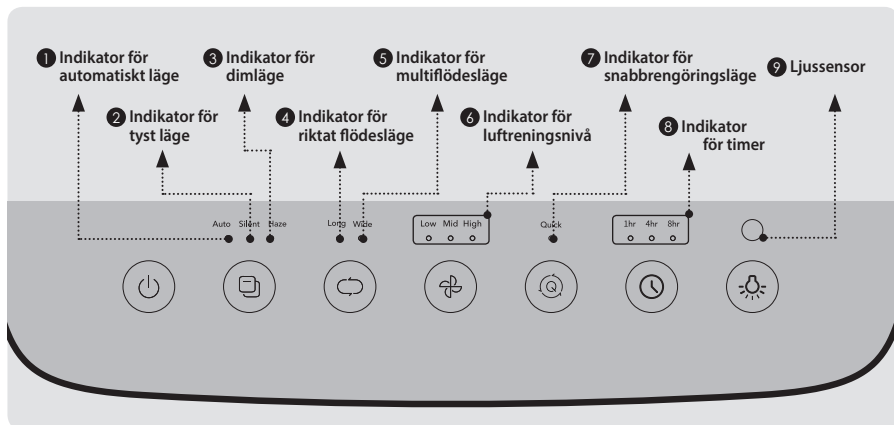

**1 Indikator för automatiskt läge**  
Den här indikatorn lyser om automatiskt läge är på.



**2 Indikator för tyst läge**  
Den här indikatorn lyser om tyst läge är på.



**3 Indikator för dimläge**  
Den här indikatorn lyser om dimläget är på.



**4 Indikator för riktat flöde**  
Den här indikatorn lyser om riktat flödesläge är på.




**5 Indikator för multiflödesläge**  
Den här indikatorn lyser om multiflödesläget är på.



**6 Indikator för luftreningsnivå**  
Den här indikatorn lyser om låg/medelhög/hög luftreningsnivå är på.



**7 Indikator för snabbrengöringsläge**  
Den här indikatorn lyser om snabbrengöringsläget är på.



**8 Indikator för timer**  
Indikatorerna för 1 h, 4 h och 8 h lyser om timern är på.




**9 Ljussensor**  
Den här sensorn känner av ljus runt luftrenaren.



**10 Nedsmutsningsindikator**  
Inomhusluftens nedsmutsningsgrad visas med LED-lampans färg. Ren (blå) → Något nedsmutsad (grön) → Mycket nedsmutsad (gul) → Kraftigt nedsmutsad (red)

## Knappar

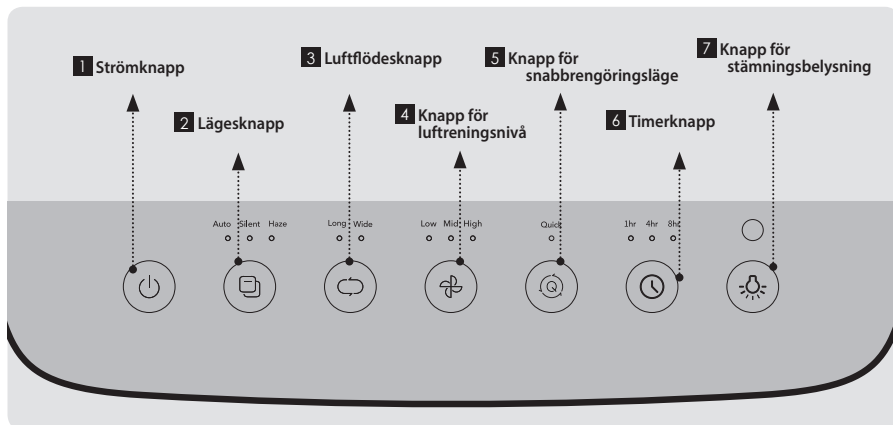**1 Strömknapp**

Används till att slå på och av luftrenaren.

\* När du startar luftrenaren första gången körs den i automatiskt läge. Om du stänger av den och sedan sätter på den igen medan den är igång, startar den i samma läge den hade innan du stängde av den. (Om det senaste läget var luftflödesläget eller snabbrengöringsläget återgår den däremot till automatiskt läge när du startar den igen.)

**2 Lägesknapp**

Tryck på lägesknappen om du vill växla mellan automatiskt → tyst → dimläge.

**3 Luftflödesknapp**

Tryck på luftflödesknappen om du vill växla mellan riktat flödesläge → multiflödesläge → läget före riktat flöde.

\* Om det tidigare läget var snabbrengöringsläge återgår luftrenaren däremot till automatiskt läge.  
- Riktat flöde: luftströmmen kommer från luftrenarens framsida.  
- Multiflöde: luftströmmen kommer från luftrenarens framsida och ovsandigt samtidigt.

**4 Knapp för luftretningsnivå**

Tryck på knappen för luftretningsnivå om du vill växla mellan låg → medelhög → hög luftvolym.

Om du trycker på knappen för luftretningsnivå under lägedrift (automatiskt/tyst/dimläge) eller drift i snabbrengöringsläget växlar luftrenaren omedelbart till manuellt läge.

**5 Knapp för snabbrengöringsläge**

Tryck på knappen för snabbrengöringsläge om du vill sätta på snabbrengöringsläget.

\* Snabbrengöringsläget är en enhetlig funktion. Du kan inte använda den under lägedrift (automatiskt/tyst/dimläge), flödesläge eller manuell drift.

**6 Timerknapp**

Tryck på timerknappen om du vill ställa in en avstängningstid genom att växla mellan 1 h → 4 h → 8 h → avbryt inställningen. Alla indikatorer slocknar när avstängningsinställningen avbryts.

**7 Knapp för stämningsbelysning**

Används till att tända eller släcka indikatorerna och nedsmutsningsindikatorn.

Tryck på knappen för stämningsbelysning när alla indikatorer och nedsmutsningsindikatorn är tända om du vill släcka indikatorerna genom att växla mellan nedsmutsningsindikator av → alla indikatorer av → alla indikatorer på.

# ANVÄNDNING




Tips!

- Anslut stickkontakten till ett eluttag innan du gör några inställningar på luftrenaren.
- När du sätter på luftrenaren startar den i automatiskt läge som standard.

## Normalt flöde


I normalt flödesläge kommer luftströmmen från luftrenarens övre utblås. Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen och välj sedan önskat läge utifrån manuell drift eller lägesdrift (automatiskt/tyst/dimläge). Manuell drift och lägesdrift (automatiskt/tyst/dimläge) används som normala flödeslägen.

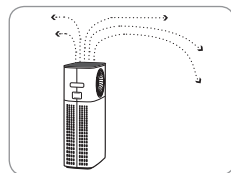

### ■ Manuellt läge


Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter önskad luftreningsnivå genom att trycka på knappen för luftreningsnivå. (låg → medelhög → hög)

\* Tryck på knappen för luftreningsnivå under lägesdrift (automatiskt/tyst/dimläge) om du omedelbart vill växla till manuell drift.

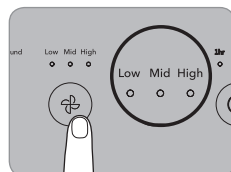

### ■ Lägesdrift

Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter önskat driftläge genom att trycka på lägesknappen. (automatiskt → tyst → dimläge)

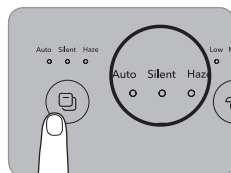

#### ► Automatiskt läge

Ger en effektiv drift genom att automatiskt justera luftrenarens luftvolym (låg → medelhög → hög) utifrån den nedsmutsningsgrad på inomhusluften som sensorn känner av. Det här är ett behändigt driftläge för de flesta användare.

	Nedsmutsningsgrad 1	Nedsmutsningsgrad 2, 3	Nedsmutsningsgrad 4
Reningsnivå	Låg	Medelhög	Hög

#### ► Tyst läge

Minimerar luftreningsnivån under drift för att skapa en tyst och behaglig miljö. Det här driftläget är tyst och förbrukar mindre ström.

\* Indikatorn för luftreningsnivå är släckt i tyst läge.

#### ► Dimläge

Maximerar luftreningsnivån under drift för att snabbt skapa en behaglig miljö. Dimläget använder en högre luftreningsnivå än "hög luftreningsnivå".

#### ► Viloläge (fungerar endast i automatiskt läge)

Om området runt luftrenaren blir mörkt under minst 3 minuter medan den arbetar i automatiskt läge växlar luftrenaren automatiskt till det tysta läget med låg luftreningsnivå och låg strömförbrukning.


Viloläget avbryts om området runt luftrenaren lysas upp i 5 minuter. Indikatorn för viloläget (på/av) varierar beroende på indikatorns föregående status. Se tabellen nedan.

\* I lägena automatiskt/tyst/dimläge/viloläge kommer luftströmmen från det övre utblåset i normalt flödesläge.

Indikator-status	Driftdel/nedsmutningsindikator innan viloläget aktiveras	Indikator för automatiskt läge/nedsmutningsindikator när viloläget är påslaget	Driftdel/nedsmutningsindikator när viloläget är avstängt
	PÅ/PÅ	PÅ/AV	PÅ/PÅ
	PÅ/AV	PÅ/AV	PÅ/AV
	AV/AV	AV/AV	AV/AV

## Riktat flöde

I riktat flödesläge kommer luftströmmen från luftrenarens främre utblås. Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter riktat flödesläge genom att trycka på knappen för flödesläge. (Riktat flöde → multiflöde → läget före riktat flöde)  
När det riktade flödet är på arbetar det till en början med en låg luftreningsnivå.


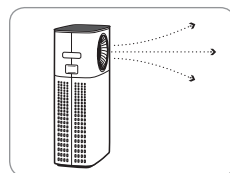


### ■ Välja luftreningsnivå

Välj riktat flödesläge och tryck på knappen för luftreningsnivå och välj önskad luftreningsnivå. (låg → medelhög → hög)


\* Tryck på lägesknappen eller knappen för snabbrengöringsläge i riktat flödesläge om du vill stänga av flödesläget.

\* När du använder riktat flödesläge roterar nedsmutningsindikatorns LED-lampa medurs medan indikatorn slås på.

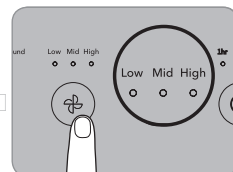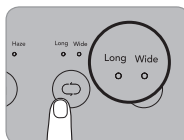

## Multiflöde

I multiflödesläge kommer luftströmmen från luftrenarens främre och övre utblås. Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter multiflödesläget genom att trycka på knappen för flödesläge. (Riktat flöde → multiflöde → läget före riktat flöde)  
När multiflödet är på arbetar det till en början med en låg luftreningsnivå.


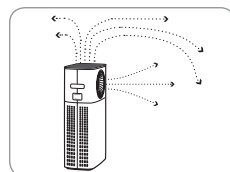


### ■ Välja luftreningsnivå

Välj multiflödesläget och tryck på knappen för luftreningsnivå och välj önskad luftreningsnivå. (låg → medelhög → hög)

\* Tryck på lägesknappen eller knappen för snabbrengöringsläge i multiflödesläget om du vill stänga av flödesläget.

\* När du använder multiflödesläget roterar nedsmutningsindikatorns LED-lampa medurs medan indikatorn slås på och ↔-av flera gånger.

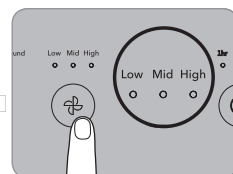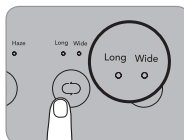

# ANVÄNDNING



Tips!





- Tryck inte flera gånger på luftflödesknappen.

Luftströmmens riktning kan skilja sig från den ursprungliga inställningen.

\* Välj normalt flöde om du vill ändra luftströmmens riktning, och välj sedan det läge du vill använda.

## Snabbrengöring

Det här driftläget är det mest effektiva sättet att snabbt avlägsna damm från hemmet. Det arbetar i 3 lägen under en angiven tid med maximal luftrengöringsnivå (dimläge).

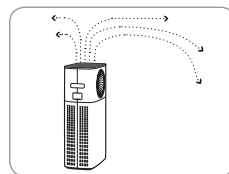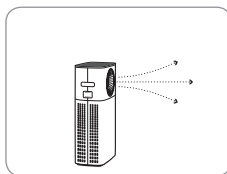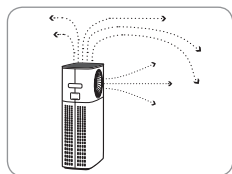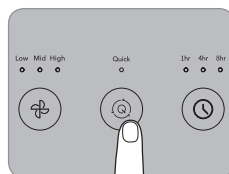

Nivå	Läge och drifttid
1	Multiflöde (3 minuter)
2	Riktat flöde (2 minuter)
3	Normalt flöde (5 minuter)

- \* Snabbrengöring fungerar bara med luftrengöringsnivån inställd på dimläge.
- \* Snabbrengöringen styr nedsmutningsindikatorn och luftriktningen för att anpassa dessa till läget i varje steg. Endast indikatorn för snabbrengöring är på i varje steg oavsett läge.
- \* När alla tre snabbrengöringsstegen har slutförts återgår luftrenaren till automatiskt läge.
- \* Tryck på knapparna för läge/luftflöde/luftrengöringsnivå i snabbrengöringsläget om du vill stänga av det här läget.
- \* När du trycker på knappen för snabbrengöringsläge för att stänga av det, återgår luftrenaren till föregående läge.  
Om det föregående läget var luftflöde (riktat/multiflöde) körs luftrenaren däremot i automatiskt läge.



Tips!

- Tryck inte flera gånger på knappen för snabbrengöringsläge.

Luftströmmens riktning kan skilja sig från den ursprungliga inställningen.

\* Välj normalt flöde om du vill ändra luftströmmens riktning, och välj sedan det läge du vill använda.



# JUSTERA PARTIKELSENSORN


## Justera partikelsensorns känslighet

När du sätter på luftrenaren för första gången är partikelsensorn inställd på normal känslighet. Du kan justera känsligheten på nedanstående sätt om nedsmutsningsindikatorn fortfarande visar kraftig nedsmutsning efter att luftrenaren har körts i två timmar eller mer med hög nedsmutsning, eller om nedsmutsningsindikatorn visar ren även om nedsmutsningsgraden är hög.

1. Tryck på knappen för luftreningsnivå och lägesknappen samtidigt i minst en sekund medan luftrenaren är igång.




2. Indikatorn för luftreningsnivå blinkar med 0,5-sekundersintervaller.

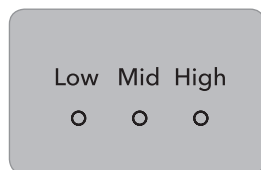

3. Ställ in önskad sensorkänslighet genom att trycka på knappen för luftreningsnivå. När du väljer sensorkänslighet blinkar indikatorerna för luftreningsnivå enligt nedan.

Låg luftreningsnivå	Medelhög luftreningsnivå	Hög luftreningsnivå
Känslig	Normal	Låg känslighet

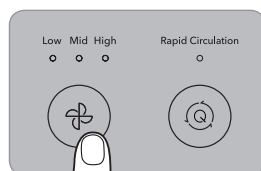

4. Tryck på knappen för luftreningsnivå och lägesknappen samtidigt igen i minst en sekund för att ange önskad känslighet för normal drift av luftrenaren.

\* Om knappen för luftreningsnivå och lägesknappen inte trycks in inom 10 sekunder efter att känsligheten har valts, ställs den valda känsligheten in automatiskt.



# RENGÖRING






Tips!

- Dra alltid ut nätsladden före rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (lösningsmedel, thinner osv.), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Doppa inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten på den.

## ■ Rengöra utblåset och det avtagbara utblåsgallret

Lyft av det avtagbara utblåsgallret ovanpå utblåset. Rengör sedan gallret och utblåset med en mjuk borste eller en dammsugare.

- \* Se till att inget damm kommer in i utblåset under rengöringen.
- \* Sätt tillbaka det övre avtagbara utblåsgallret genom att placera gallrets flikar i luftrenarens skårar enligt bilden till höger.

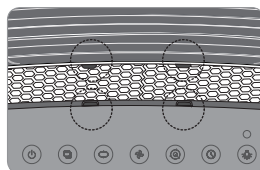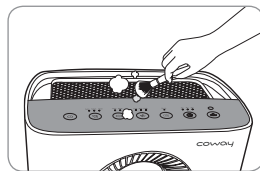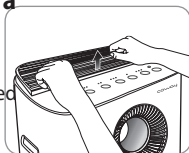



## ■ Rengöra det främre avtagbara gallret

Vrid det främre gallret moturs och ta bort det.


Rengör det borttagna gallerutblåset med en mjuk borste eller dammsugare.

När du rengör luftrenaren inuti ska du torka av den med en mjuk och torr trasa.

- \* Om den är mycket smutsig torkar du av den med en fuktig trasa (använd inte slipmedel).
- \* Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

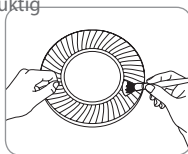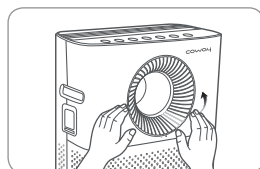


[Rengöring av gallret]

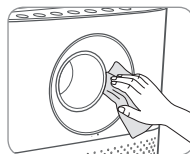


[Rengöring av insidan]

- ⚠ När du sätter tillbaka det främre gallret efter rengöringen placerar du gallret i linje med displayen. Sätt det främre gallret på plats genom att vrida det medurs.

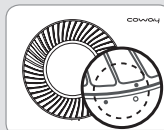

[Gallret öppet]

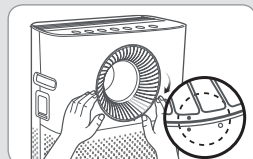


[Gallret stängt]



## ■ Rengöra partikelsensorn (rengöring varannan månad)

1. Rengör partikelsensorns luftintag och luftutsläpp med en mjuk borste eller dammsugare.

\* Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

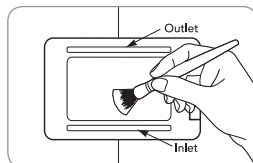

2. Öppna luckan till partikelsensorn på ovansidan av luftrenaren. (Öppna partikelsensorns lucka med hjälp av skärorna i luckan.) Blöt en bomullstuss med litet vatten och torka av linsen, dammintaget och dammutsläppet. Ta sedan bort fukt genom att torka igen med en torr bomullstuss.

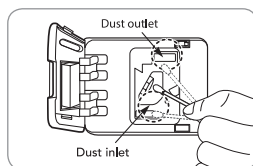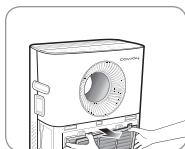


\* Om du inte rengör partikelsensorn regelbundet kan den fungera sämre.

\* Rengör oftare i mycket dammiga miljöer.

## ■ Rengöra den främre luckan

Ta bort den främre luckan från luftrenaren och torka bort damm på ytan med en mjuk och torr trasa eller en mjuk borste.


\* Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd inte slipmedel).

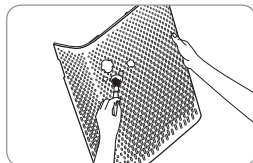

## ■ Rengöra luftrenaren

Torka med en mjuk och torr trasa.

\* Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd inte slipmedel).

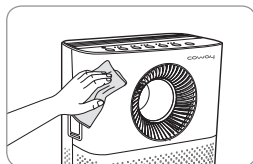

# RENGÖRING




Tips!

- Dra alltid ut nätsladden innan du rengör filtret.
- Förfiltret kan återvändas när du har tagit bort dammet och rengjort förfiltret med vatten.
- Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre och problem kan uppstå.
- Det fina dammfiltret, det deodoriserande filtret och HEPA-filtret kan inte återvändas efter rengöring. Rengör dem aldrig med vatten.



## ■ Förfilter (rengör varannan till var fjärde vecka)

1. Öppna genom att dra på båda sidor av den främre luckan.

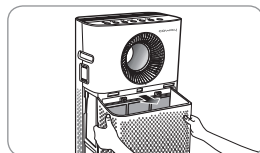


2. Dra i handtaget till förfiltret och ta bort det från det fina dammfiltret.

- \* Se till att det inte rasar ut damm under borttagningen.

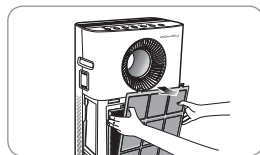


3. Ta bort dammet med vatten eller dammsugare beroende på hur smutsigt filtret är.

- \* Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

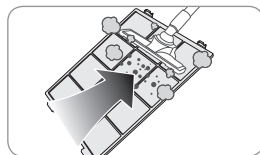

4. Sätt i det helt torra förfiltret hela vägen in i luftrenaren. Stäng den främre luckan igen.

- \* När du monterar det fina dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.

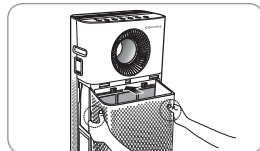

# FILTERBYTE

---

## ■ Byta filter

- Byt filtren genom att följa monteringsmetoden på sidan 10.
- Kontrollera att rätt del är vänd framåt när du byter filter.
- Se till att luftrenaren fungerar optimalt genom att bara använda äkta Coway-filter.
- Dra alltid ut stickkontakten innan du byter filter.

## ■ Tider för rengöring och byte av filter

Filter	Tid för rengöring/byte	Rengöring/byte
Förfilter	Varannan/var fjärde vecka	Rengör och tvätta
Fint dammfilter	Var fjärde månad	Byt
Deodoriserande filter	Vartannat år	Byt
HEPA-filter	En gång om året	Byt


\* Baserat på användning dygnet runt med låg luftreningsnivå

\* Tiderna för filterbyte är rekommenderade intervall och kan variera beroende på användningsmiljön.

# FILTERBYTE


## ■ Byta det fina dammfiltret (byte var fjärde månad)

1. Öppna den främre luckan och ta ut förfiltret ur luftrenaren. Ta sedan bort det fina dammfiltret från förfiltret.

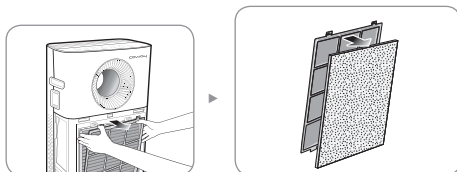


2. Ta bort plastförpackningen från det nya fina dammfiltret och placera det på baksidan av förfiltret med superfina fibrer. Sätt tillbaka förfiltret i luftrenaren i omvänd ordning från borttagningen och stäng sedan den främre luckan.

\* När du monterar dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.

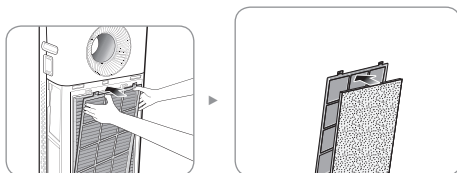


## ■ Byta det deodoriserande filtret (byte vartannat/varje år)

1. Öppna den främre luckan och ta ut förfiltret och det fina dammfiltret ur luftrenaren. Ta sedan ut det deodoriserande filtret och HEPA-filtret.

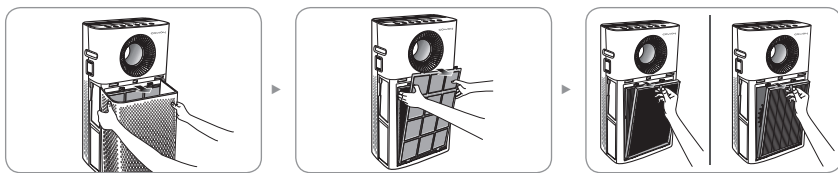

2. Byt ut dem mot ett nytt deodoriserande filter och ett nytt HEPA-filter med plastförpackningarna borttagna. Sätt tillbaka filtren i luftrenaren i omvänd ordning från borttagningen och stäng sedan den främre luckan.

Kontrollera att rätt del av filtren sitter framåt.

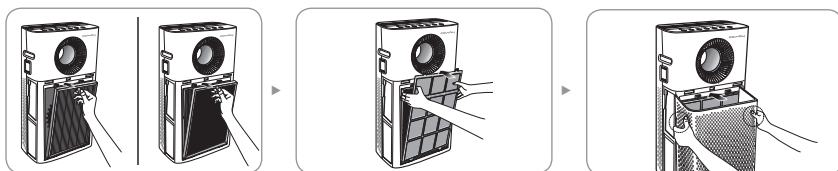

# FELSÖKNING

Det kan hända att produkten inte fungerar ordentligt av banala skäl eller på grund av oerfaren användning, utan att det beror på funktionsfel hos produkten. I sådana fall kan problemet enkelt lösas med hjälp av ett servicecenter efter att nedanstående punkter har kontrollerats. Om du inte lyckas lösa problemet genom att kontrollera punkterna nedan kontaktar du ett servicecenter.

Problem	Kontrollera	Åtgärder
Det finns ingen luftström.	• Är luftrenaren ansluten till eluttaget?	Stickkontakten ska anslutas till ett eluttag på 220-240V~, 50/60 Hz.
	• Är hela displayen avstängd?	Tryck på strömknappen och välj önskad funktion.
	• Är det strömavbrott?	Använd luftrenaren när strömmen fungerar igen.
Luftreningsnivån ändras inte.	• Körs luftrenaren i manuellt läge?	Slå på önskat driftläge.
	• Körs luftrenaren i dimläge/tyst läge?	Luftreningsnivån väljs inte i dimläge/tyst läge, utan då körs luftrenaren med en fast luftreningsnivå.
	• Är det mörkt i rummet?	Luftreningsnivån ställs in till den lägsta nivån under viloläget.
	• Körs luftrenaren i snabbrengöringsläge?	Luftreningsnivån ställs in till den högsta nivån under snabbrengöringsläget.
Luftreningsnivån är mycket låg.	• Har tidsintervallen för rengöring och byte av filtren gått ut?	Kontrollera tiderna för rengöring och byte av filter och rengör eller byt ut filtren.
Nedsmutningsgraden ändras inte.	• Är partikelsensorns lins dammig ?	Rengör partikelsensorns lins (s. 18).
	• Visas en hög nedsmutningsgrad hela tiden?	Ställ in sensorn på låg eller normal känslighet (s. 16).
	• Visas en låg nedsmutningsgrad hela tiden?	Ställ in sensorn på hög eller normal känslighet (s. 16).
Det luktar ur utblåset.	• Har tidsintervallen för rengöring och byte av filtren gått ut?	Kontrollera tiderna för rengöring och byte av filter och rengör eller byt ut filtren.
Nedsmutningsindikatorn flimrar.	• Begär service.	
Om andra funktionsfel uppstår	• Undersök problemet, dra ut stickkontakten och begär service.	

# SPECIFIKATIONER

Produktens namn	Luftrenare
Modellnamn	AP-1516D
Dammuppsamling	Mekanisk dammuppsamling (HEPA-filter)
Säkerhetsutrustning	Strömmen stängs av när den främre luckan öppnas
Installationsplats	För användning inomhus
Rek. rumsstorlek	100 m <sup>2</sup>
Maximal luftreningsnivå	8,2 m <sup>3</sup> /min
Produktmått	410 mm (bredd) x 240 mm (djup) x 765 mm (höjd)
Produktens vikt	12 kg

► Specifikationerna kan variera något utan föregående meddelande i syfte att förbättra produktens funktion.

► Uppgifterna om ytmått och maximal luftreningsnivå har uppmätts i normalt flödesläge och dimläge.

## SVERIGE

Adr: Albion Nordic AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping, Sverige  
Tel: +46 171-66 33 00  
albionnordic.com, info@albionnordic.com

## SYDKOREA

Adr: Coway co., Ltd.  
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,  
Chungcheongnam-do, Korea  
Tel: +82-1588-5100

## USA

Adr: Coway USA Inc.  
4221 Wilshire Blvd. #210 Los Angeles, CA90010  
Callcenter: +1 213 386-3033  
Fax: +1 213 386-3032

## THAILAND

Adr: Coway (Thailand) CO., LTD.  
75/104-106 Ocean Tower2 38Fl, Soi  
Sukhumvit19 (Wattana), Sukhumvit Road,  
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110  
HK: +66-2-261-2610  
Callcenter: +66-2-261-0209

## MALAYSIA

Adr: Coway (M) SDN BHD  
Suite 6-3 & 6-4 Level 6, Wisma UOAI  
No.21 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur  
Callcenter: 1-800-888-111



# ANTECKNINGAR

---

# ANTECKNINGAR



# ANTECKNINGAR

---

# COWAY

[www.coway.se](http://www.coway.se)

**Albion Nordic AB**

Traktorgatan 2  
SE-745 37 Enköping  
Sweden

+46 171 66 33 00 | [info@albionnordic.com](mailto:info@albionnordic.com)  
[www.albionnordic.com](http://www.albionnordic.com)