


VALOKATTEIDEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTIOHJE


Valokatteet on suojattava hyvin kuumuudelta ja sateelta kuljetuksen ja välivarastoinnin ajaksi ennen asennusta. Kun valokatteita säilytetään nipussa päällekkäin, vääränlaisessa varastoinnissa ja kuljetuksessa levyjen väliin kertyy vaurioita aiheuttavaa kosteutta ja liikalämpöä.

Kuljeta ja säilytä valokatenippuja vain tasaisella alustalla. Kuumenevaan kuljetustilaan on järjestettävä riittävä ilmanvaihto, ettei lämpötila nouse kuljetuksen aikana liian korkeaksi.

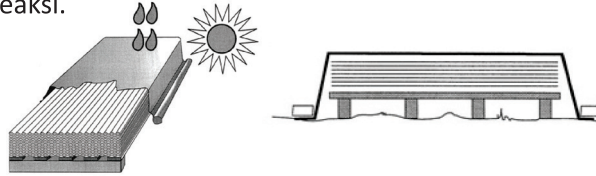

Estä valokatteiden suora pintakosketus kuumentuviin materiaaleihin (metalli). Jos kuljetat valokatteita peräkärnyssä, pakkaa levynippu ilmastavasti irti peräkärny pohjasta ja suojaa valokatteet kuljetuksen ajaksi valoa läpäisemättömällä peitteellä.

(Huom! PP kevytpeitteet aiheuttavat lisäkuumentumista, eivätkä siten anna tarvittavaa suojaa lämpövaurioita vastaan.)

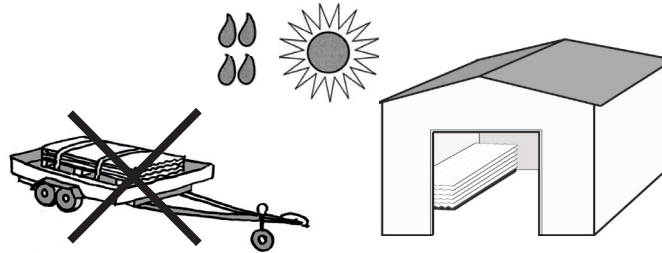

Älä säilytä valokatteita kuljetuksen jälkeen avokärnyssä tai kuumenevassa kuljetustilassa vaan siirrä levyt heti auringonpaisteelta, kuumuudelta ja sateelta suojattuun tilaan, tasaiselle alustalle, ilmastavasti vaakatasoon.

LUE ASENNUSOHJEET ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Ota valokatteita välivarastosta pienissä erissä asennuksen edessä.



Vältä asennusta kovalla sateella sekä helteellä kuumimpaan aikaan päivästä.

Asennusohjeen mukaisesti kattoon asennettuna valokatelevyt kestävät hyvin niin lämpöä kuin muitakin sääolosuhteita.

Valokatteiden takuu ei korvaa levyjen virheellisestä välikäsitteystä tai säilytyksestä aiheutuneita vaurioita! Katso takuehdot asennusohjeesta.

KERAPLAST

www.keraplast.fi