



Installationsanvisningar för flytande läggning av parkettgolv med klickfog

Flerskiktsbräda är en produkt som till 100 % är tillverkad av trä. Brädans konstruktion är mycket beständig mot temperatur- och luftfuktighetsförändringar. Inte bara ett utan tre olika träskikt som är lagda korsvis ger hög måttstabilitet. Varje bräda är en färdigt ytbehandlad produkt, klar att användas så fort den är lagt. Alla som är någorlunda händiga kan klara av att lägga golvet själva.


Parketten är inte avsedd att läggas utomhus eller i utrymmen med hög fuktighet (tvättstuga, badrum, uterum).

Alla fuktalstrande arbeten på väggar och innertak så som: grundning, spackling, målning eller dekorativ putsning bör vara avslutade före montering av ett trägolv. Fukthalten i underlaget bör inte överstiga 2 % för betongunderlag, 0,5 % för anhydritunderlag, 8 % för träunderlag (enligt CM metod). OBS! En ångspärr skall alltid appliceras då man misstänker att fukt kan förekomma i underlaget, samt alltid när undergolvet är betongplatta på mark, lättbetongbjälklag, golv över fuktiga och varma utrymmen (tvättstuga, pannrum etc.), golv med ingjutna eller friliggande värmeslingor samt på bjälklag över kryputrymme. Den relativa luftfuktigheten bör ligga inom intervallet 45 % till 60 % och lufttemperaturen mellan 18 till 24 °C (64 °F till 75 °F). Flerskiktsbrädans fukthalt ska vara från 5 % till 9 %.



Följande verktyg behövs för montage av vårt golv:

- hammare 1 kg
- slagjärn
- slagkloss
- handsåg eller sticksåg
- tumstock, penna, kniv

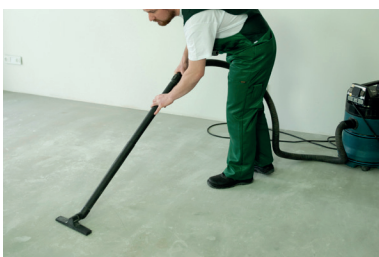

Pakettgolv kan läggas på alla torra och jämna underlag. Före montaget ska underlaget dammsugas och ojämnheter planas ut med spackelspade.



Före montaget kontrollera underlaget med avseende på ojämnheter. Ojämnheter bör inte vara större än 2 mm på en längd av 1 m.



Kom ihåg att acklimatisera golvbrädor i fabriksförpackningen på montageplatsen under minst 48 timmar före läggning, så att de anpassas till rådande förhållanden.



Efter dammsugning av undergolvet läggs ett mellanlägg t.ex. naturkork på rulle. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mot väggen på ca 10 mm. Mellan intilliggande korkremsor lämnas 2-3mm mellanrum. På samma sätt gör vi med mellanlägg av andra material t.ex. träfiberskivor. Ett ångspärr (0,2 mm polyetenfolie) ska användas för alla typer av betongunderlag om man lägger golvet flytande. Ångspärren skall läggas med minst 200 mm överlapp. Skarvarna skall tejpas ihop.



Riktningen i vilken plankorna ska läggas bestäms av rummets mått och infallande ljus. Om ingen av väggarna i rummet överstiger 8 m rekommenderar vi att lägga golvet parallellt med infallande ljus alltså vinkelrätt mot det mest solbelysta fönstret i rummet. Vid mått som överstiger 8 m eller långsmala rum, t.ex. korridorer, bör golvet läggas alltid längs den längre väggen.



Golvpaketen öppnas med kniv underifrån, för att inte skada brädans ytskikt.



Flerskiktsbräda består till 100 % trä och varje bräda har ett unikt utseende. Lägg ut brädorna på golvet och planera utläggningsmönster. Därefter kan monteringen påbörjas.



Såga av fjädern på första radens brädor så att dilatationsfogen mot vägg kan utföras på ett korrekt sätt.



Vi lägger första brädan och tack vare distansklossar lämnar vi en dilatationsfog på 10 mm vid varje vägg.



Nästa bräda läggs med kortsidan mot fronten på den första och kopplas med hjälp av slagkloss för att bilda den första golvraden.



Den sista brädan i första raden kapas så att det uppstår en dilatationsfog mot vägg på 10 mm. Den kapade brädan läggs med låsfogen mot föregående bräda och knackas ihop med hjälp av slagjärn.




Med den kapade delen börjar man lägga den andra raden. Vi sätter in den i långsidans not i en vinkel på ca 20°-30°



Med hjälp av slagkloss och hammare knackas ihop brädan på långsidan för att vara säker att den ligger rätt på plats.



På samma sätt fortsätter vi med nästa golvrader.

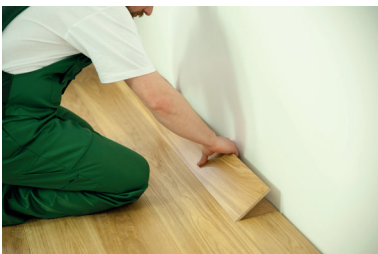

Den sista raden anpassas på bredden med beaktande av dilatationsfog mot vägg på 10 mm.



Brädan knackas ihop med hjälp av slagjärn.



Dilatationsfog mellan klinker och trägolvt samt i dörröppningar maskeras med en T-list. Det ska alltid finnas en dilatationsfog i dörren mellan två separata rum.



Efter montering av golvlister är vårt golvt klart för användning.

Att lägga parkett på golvvärme: Oberoende av valt golvvärmsystem ska en rapport skrivas, vilken bekräftar uppvärmningen av undergolvet under 21 dagar innan trägolvet monteras. Rapporten måste undertecknas av en behörig golvläggare. Om golvet inte läggs omedelbart efter att rapporten skrivits, ställer du uppvärmningen på 21°C cirka två veckor innan du ska lägga golvet och behåller temperaturen också när du lägger golvet. Använd grålumppapp eller foam som är avsedd för golvvärmsystem som underlag. Observera: garantin gäller inte om det har uppstått skador p.g.a. att golvet har uttorkats/överhettats. Värmsystemet skall vara utformat så att det ger en jämn värme över hela golvytan och aldrig överstiger 27°C på någon del av denna. Detta gäller även under mattor, skåp osv. För att uppnå detta, krävs ett självbegränsande elektriskt eller rätt utformat vattenburet golvvärmsystem. Ångspärr skall alltid appliceras vid golvvärme. Brädorna bör installeras vinkelrätt mot golvvärmslingorna. När värmen passerar genom trägolvet så torkar detta mer än normalt, varvid springor kan uppstå under uppvärmningsperioden.