



AKUSTIKPANELER

MONTERINGSANVISNINGAR:




Fibrotech montage lim och skruv


Du behöver Fibrotech montage lim och/eller skruv. Förutom det behövs limpistol, vattenpass, skruvdragare och tumstock. Eventuellt cirkelsåg om panelerna skall kapas på kortsida. Använd också gärna handskar vid montering.

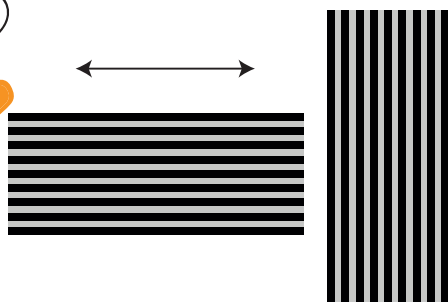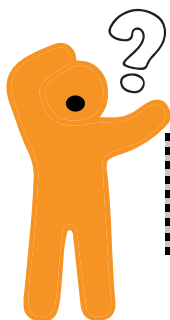

Besluta om vilken riktning panelerna skall sitta på. Behövs panelerna kapas så görs det lättast med en finbladig cirkelsåg från baksidan av panelen. Förbered genom att mäta hela ytan och planera för hur den första panelen skall monteras för att få ett fint avslut med den sista panelen.

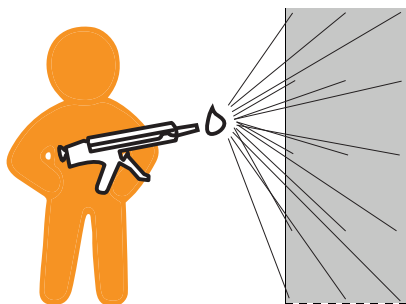

Panelerna kan antingen limmas eller skruvas på vägg/tak alternativt kombineras. Vid användning av lim: Punktlimma panelen på baksidan. Tryck mot vägg. Räkna med en halv tub åtgång per panel.

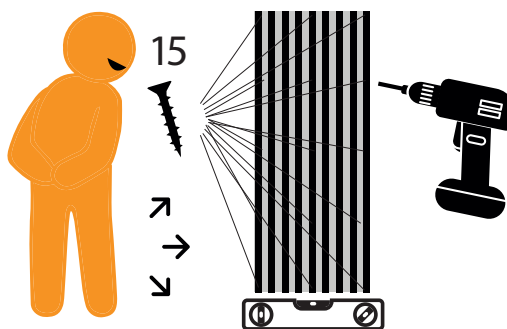


Vid montering med skruvar monteras panelen på vägg eller i tak genom att fästa Fibrotechs skruv i akustikfilten mellan ribborna. 15st skruvar per panel rekommenderas. Använd alltid ett vattenpass för att se till att ribbpaneler monteras rakt.



Återförsäljare

Vid fler frågor rekommenderar vi att kontakta din återförsäljare.

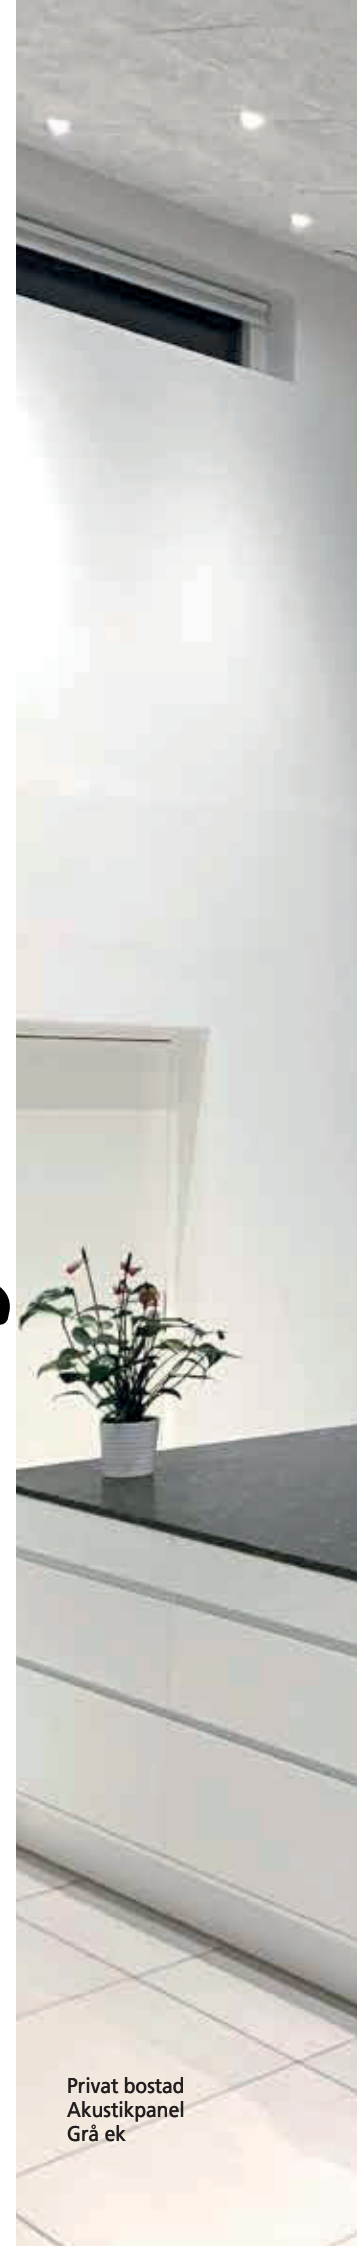

Privat bostad
Akustikpanel
Grå ek