

RAKENNUSPROJEKTI *Rakennusohjeet Rakenna patterinsuoja*



Kaikki patterit eivät ole varsinainen kodin kaunistus. Onneksi tyylikkään patterinsuojan rakentaminen on helppoa ja hauskaa.

Helppo nikkaroida, piilottaa ruman patterin ja päästää ihanan lämmön huoneeseen. Koska patterinsuoja seisoo lattialla, se on helppo siirtää syrjään kun on aika siivota. Ohjeen mitat ovat kuvan mukaiselle patterille, mutta patterisuojan korkeutta ja leveyttä on helppo muuttaa siten, että se sopii minkä tahansa ikkunan alle. Patterisuojan leveyden saat helposti mittaamalla kuinka leveä peitettävä patteri on.

seuraa näitä ohjeita onnistuaksesi:

VAIHE 1

Sahaa 2 kpl 2660 mm pitkää kehysosaa A höylätystä puusta 21x 95 mm. Sahaa 2 kpl 560 mm pitkää kehysosaa B höylätystä puusta 21x 95 mm. Sahaa kaikkien osien päihin lovi, jotta päihin voidaan tehdä lapaliitos. Helpointa lovien teko on katkaisu- ja jiirisahalla, joka asetukset asetetaan puoleen puun paksuudesta ja terä viedään edestakaisin kohdassa johon lovi tulee. Tasoita tarvittaessa viilalla.

VAIHE 2

Liimaa kehys kokoon osista A ja B. Mittaa ja tarkista että diagonaali-mitat ovat yhtä pitkät. Silloin kaikki kulmat ovat suoria. Aseta kulmien päälle painot ja anna kuivua.

VAIHE 3

Sahaa 51 kpl 430 mm pitkiä rimoja C höylätystä puusta 15x27 mm. Sahaa 7,5x30 mm lovi rimojen molempiin päihin.

VAIHE 4

Koelado rimat tasaisin välein kehykseen. Aloita laittamalla keskimäinen rima paikoilleen. Raot ovat 21 mm. Käytä 21x95 puusta ylijääneitä paloja raoissa tasaisen välin aikaansaamiseksi. Koska puu on elävä materiaali rimat eivät välttämättä asetu täsmälleen tasan 21mm välein. Patterinsuoja näyttää tyylikkäämmälle mikäli rimoitus ja välit ovat symmetriset molemmista päistä. Joten aloita keskimmäisestä rimasta, liimaa ja naulaa 1,4x25 mm dyckert –nauloilla rimat vuorotellen keskimäisen rima molemmiin puolin päätyjä kohti.

VAIHE 5

Tee piirustusten mukainen malli jaloista. Jokainen ruutu vastaa 10 mm. Siirrä mallin muoto höylätylle puulle 21x95 mm. Sahaa jalat muotoonsa, mieluiten kuviosahalla, muutoin pistosahalla. Käytä uutta terää. Hio jalat hiekkapaperilla.

VAIHE 6

Hio patterinsuoja ja jalat.

VAIHE 7

Pujota jalat paikoilleen patterinsuoja alalaitaan. Tarkista, että jalat eivät osu putkien tms. kohdalle ja siirrä tarvittaessa. Liimaa, esiporaa ja ruuvaa jalat alapuolelta kiinni kehykseen A 4,2x75 mm puuruuveilla.

VAIHE 8

Tasoita ja hio tarvittaessa.


VAIHE 9

Sivele mahdolliset oksakohdat kahteen kertaan oksalakalla.

VAIHE 10

Maalaa kerran pohjamaalilla, anna kuivua, hoi sileäksi ja maalaa lopuksi kahteen kertaan huonekalumaalilla.

RAKENNUSPIIRROKSET Tältä rakenne näyttää

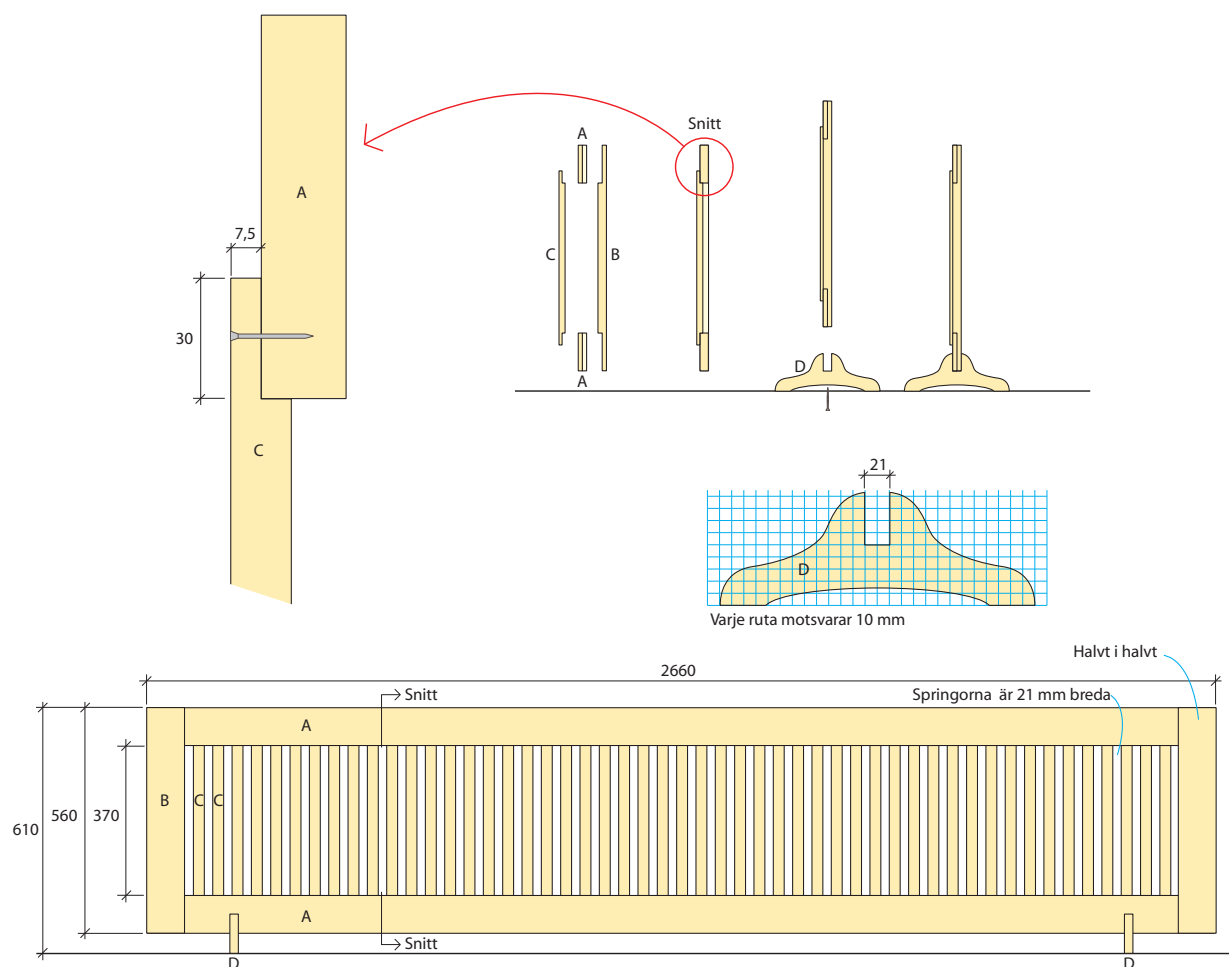

Psst! ostoslista seuraavalla sivulla

OSTOSLISTA nämä tarvitset rakennusprojektiisi

Materiaaliluettelo on kuvanmukaisen ja kokoisen ikkunalaudan ja patterinsuojan rakentamista varten.

Höylättyä puutavaraa 21x95 mm (yhteensä 7,6 m)

2 kpl 2660 mm (A)

2 kpl 560 mm (B)

2 kpl 260 mm (D)

Höylättyä puutavaraa 15x27 mm (yhteensä 24 m)

51 kpl 430 mm (C)

Puuliimaa

Dyckert -nauloja

1,4x25 mm

Puuruuveja

2 kpl 4,2x75 mm

Muuta

Tasoitetta

Oksalakkaa

Pohjamaalia

Huonekalumaalia



onnea rakentamiseen! /Ystäväsi Byggmaxista

**MATERIAALIT JA LISÄÄ RAKENNUSOHJEITA
LÖYDÄT OSOITTEESTA BYGGMAX.FI**

