

RAKENNA TERASSI

osa 7. Rakenna kaide!



BYGG max


1. Rakenna terassille painekyllästetystä puusta kestävä ja huoltovapaa kaide joka on sekä turvallinen että edustava.




2. Tee kaiteesta 90 cm:n korkuinen mikä on sekä turvallinen että sopii hyvin terassin ulkonäköön ja mittasuhteisiin.



3. Merkitse tolpat 90 cm korkeudelta ja vähennä siitä merkistä *kaidepuun* paksuus 45 mm. Tee merkintä suorakulman avulla.

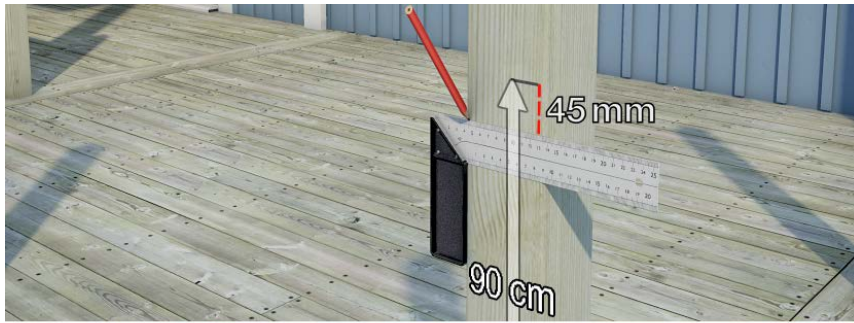

4. Sahaa tolpat merkin kohdalta.

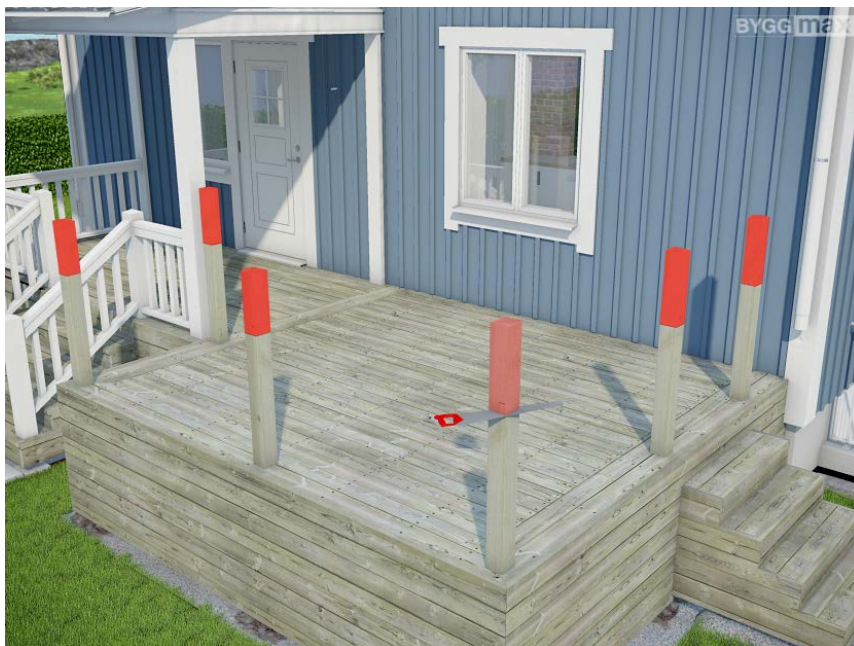

5. Mittaa ja sahaa 85,5 cm pitkä aihio painekyllästetystä 45x95 cm puusta ja sijoita se lisätolpaksi seinää vasten.




6. Aseta se vesivaa'alla pystysuoraan.



7. Kiinnitä etuseinään ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.



8. Sahaa painekyllästetty 45x45 kiinnitysrima toisesta päästä jiriin.

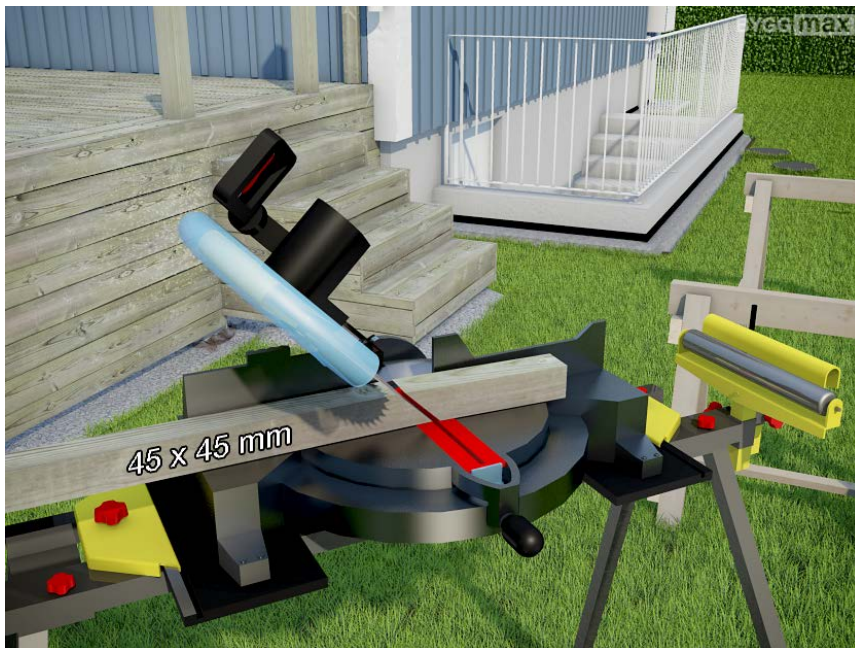

9. Pidä rima paikallaan ja merkitse rima katkaisua varten tolpan keskikohdalta.



10. Kiinnitä rima tolppien *ulkopuolelle yläreunaan ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.*


Mittaa, katkaise ja kiinnitä loput ylärimat.



11. Sahaa ulkokulmat jiiriin.




12. Mittaa ja merkkää 100 mm lattiasta ja asenna alempi kiinnitysrima samalla tavalla.

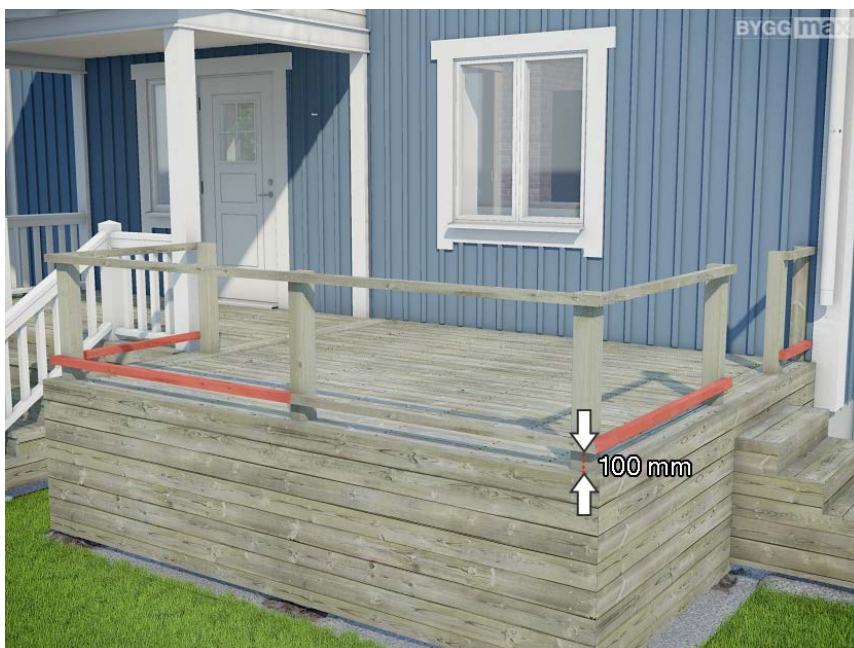


13. Sovita kaiteen pystypienojen välit sellaisiksi, että ne sopivat talon muihin kaiteisiin.




14. Halkaise painekyllästetty 28x120 mm lauta kokoon 28x45 mm. Aloita sahaamalla pois laudan pyöristetty reuna.

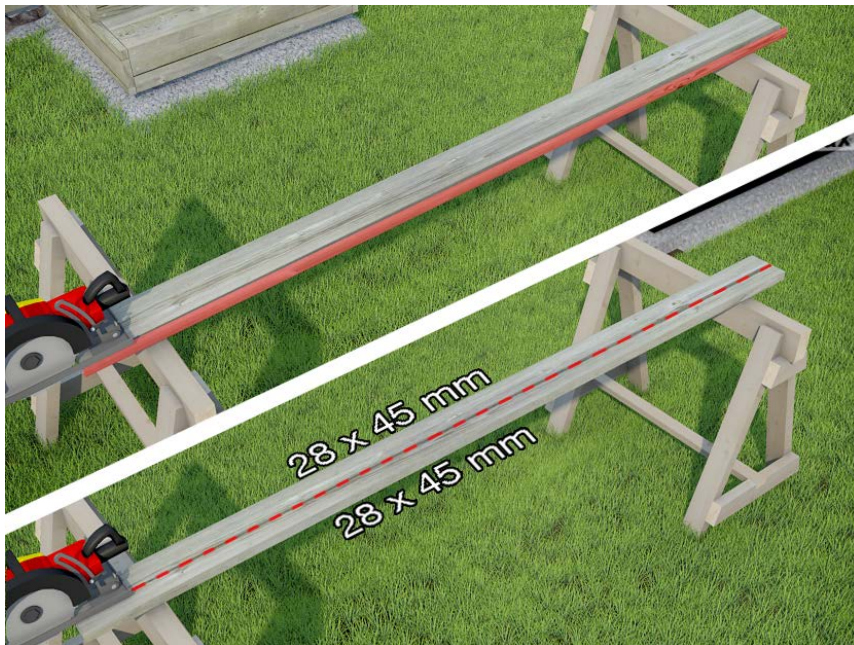

15. Mittaa ylemmän kiinnityslistan yläreunan ja alalistan alareunan välinen mitta.

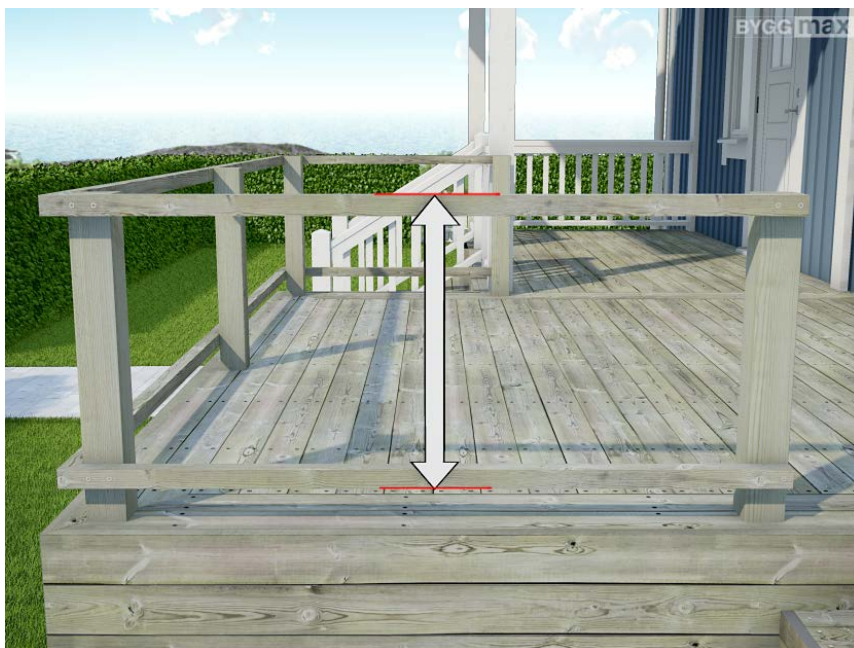

16. Aseta jiirisaha tähän mittaan ja ala katkoa.

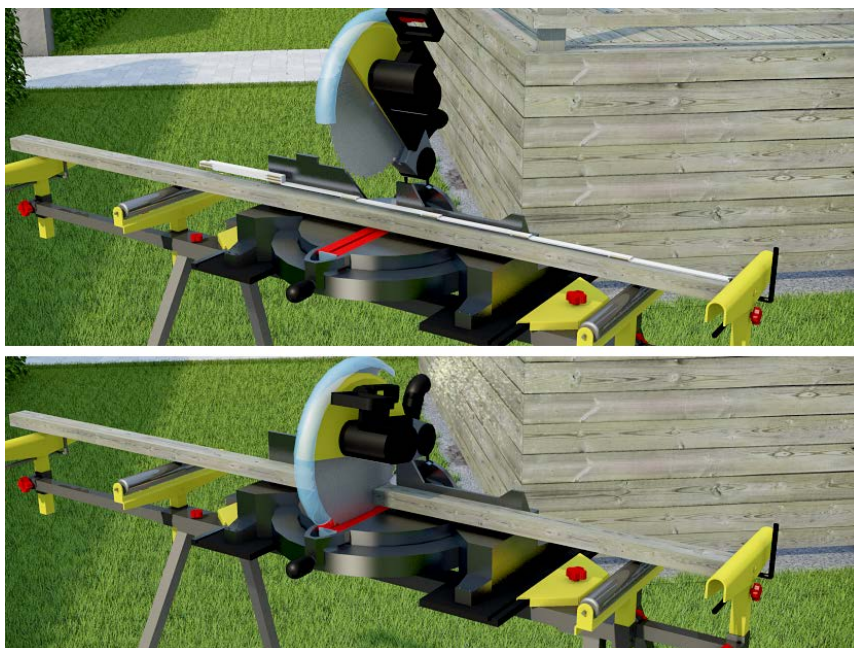

17. Sijoita katkaistut pystypienat tasaisesti tolppien väliin sopivin välein. Aseta pienat parempi puoli ulos puutarhaan päin.



18. Kiinnitä ensimmäinen piena ruostumattomalla 4,2x55 mm ruuvilla.



19. Kohdista vesivaa'alla ja ruuvaa loput 3 ruuvia.



20. Mittaa valittu etäisyys ja kiinnitä loput pienat samalla tavalla.



21. Mittaa tolppien väli ja katkaise 45x45 mm kiinnitysrimoja.



22. Aseta rimat tolppien väliin peittämään pienoissa olevat ruuvinkannat.



23. Kiinnitä rimat tolppiin ruuvamalla vinoon ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.



24. Ylimmät rimat antavat lisätukea kaidepuille.



25. Mittaa ja katkaise kaksi painekyllästettyä 45x145 lankkua mittaan 85.5 cm.




26. Sijoita lankut kaiteessa olevaan porrasaukkoon peittämään kiinnitysrimojen päät. Kiinnitä ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.



27. Aseta 45x145 mm lankut kaiteelle niin, että ne tulevat 15 mm kaiteen yli porraskuukoon.



28. Merkkää jiiri kulmassa.

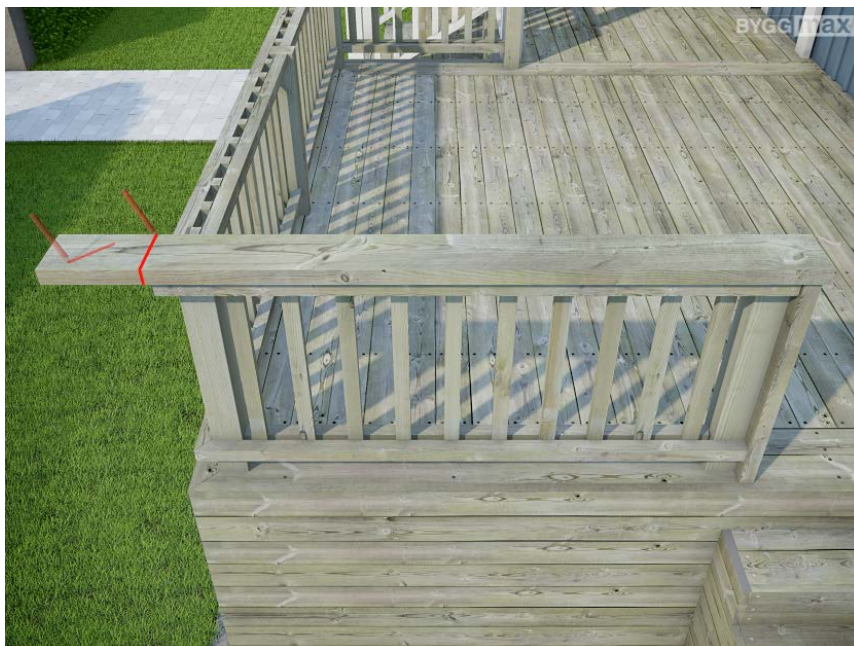


29. Sahaa jiiriin...



30. ... ja kiinnitä kaidepuu alapuolelta 60 cm välein kahdella ruostumattomalla 4,8x75 mm ruuvilla.



31. Kiinnitä loput kaidepuut samalla tavalla.

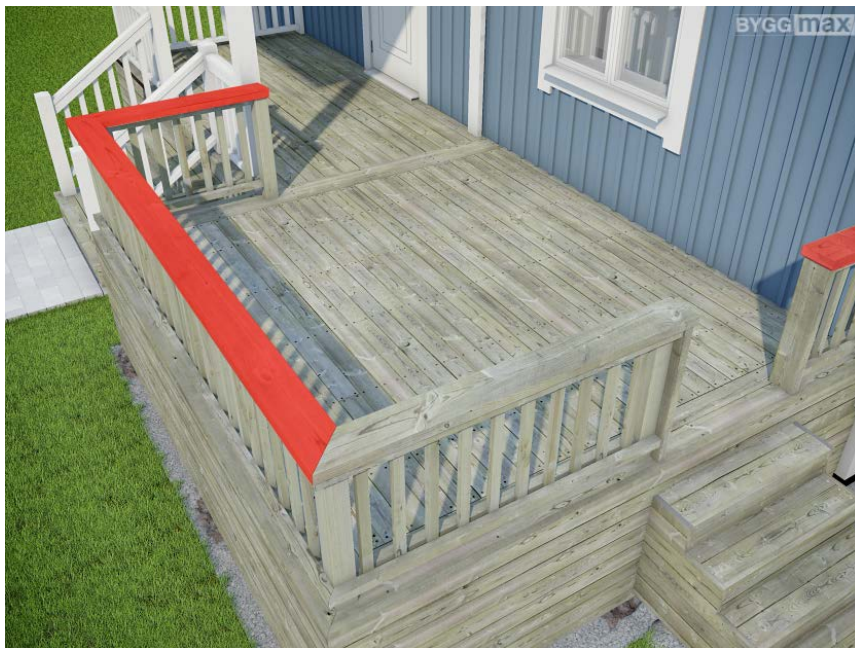

32. Yhdistä kulmien jiirit ruuvamalla ne tiiviisti yhteen.



33. Paineekyllästetystä puusta tehty kaide voidaan peitemaalata alkydimaalilla vasta vuoden kuluttua.

Paineekyllästetty puutavara sisältää suoloja, jotka voivat tunkeutua maalikerroksen läpi ja muuttaa väritystä. Odota vuosi ennen maalaamista, jotta suolat ehtivät poistua puutavarasta.

