



KÄYTTÖOHJEET MANUAL

CORNER TOWER HEATER

Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne!
Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Congratulations on your purchase of SAWO sauna heater.
Please read the manual carefully before using the heater.



8 - 12 kW

6 - 9 kW

3 - 6 kW

ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS

Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.
Not for use in the USA, Canada and Mexico.

SUOMI
ENGLISH

SISÄLLYSLUETTELO

Turvaohjeet käyttäjälle	4
Turvaohjeet asentajalle	6
Kiukaan asentaminen	8
Kiuaskivet	10
Kivien latominen kiukaaseen	10
Huohotin	12
Termostaatti	14
Ajastin	14
Kytkentäkaavio	16-20
Anturien sijainnit	21
Ilmanvaihto	22
Eristys	22
Saunahuoneen lämmitys	24
Häiriötilanne	26
Tekniset tiedot	27
Varaosat	27



KATSO OHJEISTA TÄRKEÄT
LISÄOHJEET

READ THE MANUAL FOR
ADDITIONAL IMPORTANT
INSTRUCTIONS



PEITTAMINEN AIHEUTTAAN
PALOVAARAN

COVERING THE HEATER
CAUSES FIRE HAZARD

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions for the user	5
Safety Instructions for the Technician	7
Heater Installation	9
Heater Stones	11
Loading the stones	11
Stone Spacer	12
Thermostat	15
Timer	15
Electrical Diagram	16-20
Sensor Location	21
Air Ventilation	23
Insulation	23
Heating of the Sauna	25
Technical Data	26
Malfunctions	27
Tower Heater Spare Parts	27

Turvaohjeet

Ole hyvä ja seuraa näitä ohjeita ennen saunan käyttöä, tai kiukaan asentamista.

Käyttäjälle:

- Tämän tuotteen käyttäminen ei sovella henkilöille (lapset mukaan lukien) joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, tai ei ole aiempaa käyttökokemusta kiukaan käytöstä ellei valvomassa ole henkilö jolla on riittävä kokemus kiukaan käyttämiseksi.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä kiukaalla.
- Älä käytä kiuasta grillinä.
- Älä laita puita kiukaalle.
- Älä peitä kiuasta, se aiheuttaa palovaaran.
- Älä kuivaa vaatteita kiukaalla, se aiheuttaa palovaaran.
- Älä istu kiukaalla, se on todella kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä löylyvetenä kloori- (esim. Uima- tai porealtaasta) tai merivettä. Se vähentää kiukaan käyttöikää.
- Kiukaan asentamisen jälkeen kytke se toimintaan n. 30 minuutin ajaksi. Älä ole saunan sisällä suorittaessasi ensimmäistä lämmitystä. (Katso sivu 8).
- Varmista ettei kiukaalla tai sen turvaetäisyksien sisällä ole syttyvää materiaalia ennen ajastimen päälle kytkemistä.

Safety Instructions

Please take note of these safety precautions before using the sauna or when installing the heater.

For user:

- This product is not designed to be used by persons (including children) with limited physical or mental abilities and limited experience and knowledge except under close supervision by a responsible person with knowledge and experience or having been advised by such person.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Under no circumstances should children be allowed to play with the device.
- Do not use the heater as a grill.
- Do not put wood of any kind on the electric heater.
- Do not cover the heater. It may cause a fire.
- Do not use the heater as clothes dryer. It may cause fire.
- Never sit on the heater. It is really hot and can cause serious burns.
- Do not use chlorinated water (e.g. From the swimming pool or jacuzzi) or seawater. It can destroy the heater.
- When installing a new heater, switch the heater on for 30mins.
Do not stay inside the sauna room while performing the operation.
See page 9.
- Make sure that no flammable objects have been placed on the heater before activating the preset time function or the stand-by mode for the remote operation.

Asentajalle:

- Kiukaan kytkennin ja korjaamisen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja
- Asentaessasi kiuasta, tarkista vaadittavat suojaetäisyydet valmistajan käyttöohjeesta (Kuva 2)
- Elektroniset tunnistimet ja muut sensorit tulee asentaa siten, että saunaan tuleva raitisilma ei vaikuta niiden toimintaan. Käyttääessä erillistä ohjausta, tulee ohjauskeskus ja ohjauspaneeli asentaa saunan ulkopuolelle.
- Jos kiuas on julkisessa käytössä ja siinä on viikkoajastin, tai jos sen voi kytkeä päälle kauko-ohjaimella, on saunan oveen asennettava erillinen ovitunnistin, joka kytkee pois päältä kaikki esiajastustoiminnot kun kiuas on valmiustilassa ja saunan ovi avataan.
- Ennen kiukaan asennusta, tarkista valmistajan ilmoittamat saunan maximi ja minimi koot (Kuva 8)
- Varmista, että saunan ilman vaihto on riittävä ja asianmukainen (Kuva 6)


For Technicians:

- Wiring and repairs must be done by a certified electrician.
- Follow the Minimum Safety Distances when mounting the heater (see Fig. 2).
- The electronic and electric system should be mounted in a way so that incoming air will not interfere with it. The control must be mounted outside the sauna cabin.
- If this sauna heater is used for public saunas or saunas that may be switched on by a separate remote-control system/ the door of the sauna room must be fitted with an interlock such that the stand-by mode setting for remote operation is disabled if the sauna door is opened when the stand-by mode setting for remote operation is set.
- When positioning the sauna heater, observe the minimum safety distances (see Fig. 2).
- Observe the specifications on volumes of the sauna cabin (see Fig. 8).
- Observe the specifications on ventilation of the sauna cabin (see Fig. 6).

Kiukaan asentaminen

Kiuas tulee asentaa nurkkaan, kuitenkin vähimmäisetäisyysistä turvallisuussyyistä noudattaen (kuva 2). Noudata annettuja kuutiotilavuuksia (katso tekniset tiedot s. 26). Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen. Älä asenna saunaan kuin yksi kiuas ellei sinulla ole erikoisohjeita kahden kiukaan asentamiseen. Useimmissa maissa laki vaatii kiukaan kiinnittämisen lattiaan (kuva 1a). Turvallisuussyyistä kiinnitettävä kiuas seinään (kuva 1b).

Kiuaskytkenät saa tehdä ainostaan valtuutettu sähköasentaja turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Vääriät kytkennät voivat aiheuttaa oikosulkua ja palovaaran (kytkentäkaavio sivu 16 - 20).

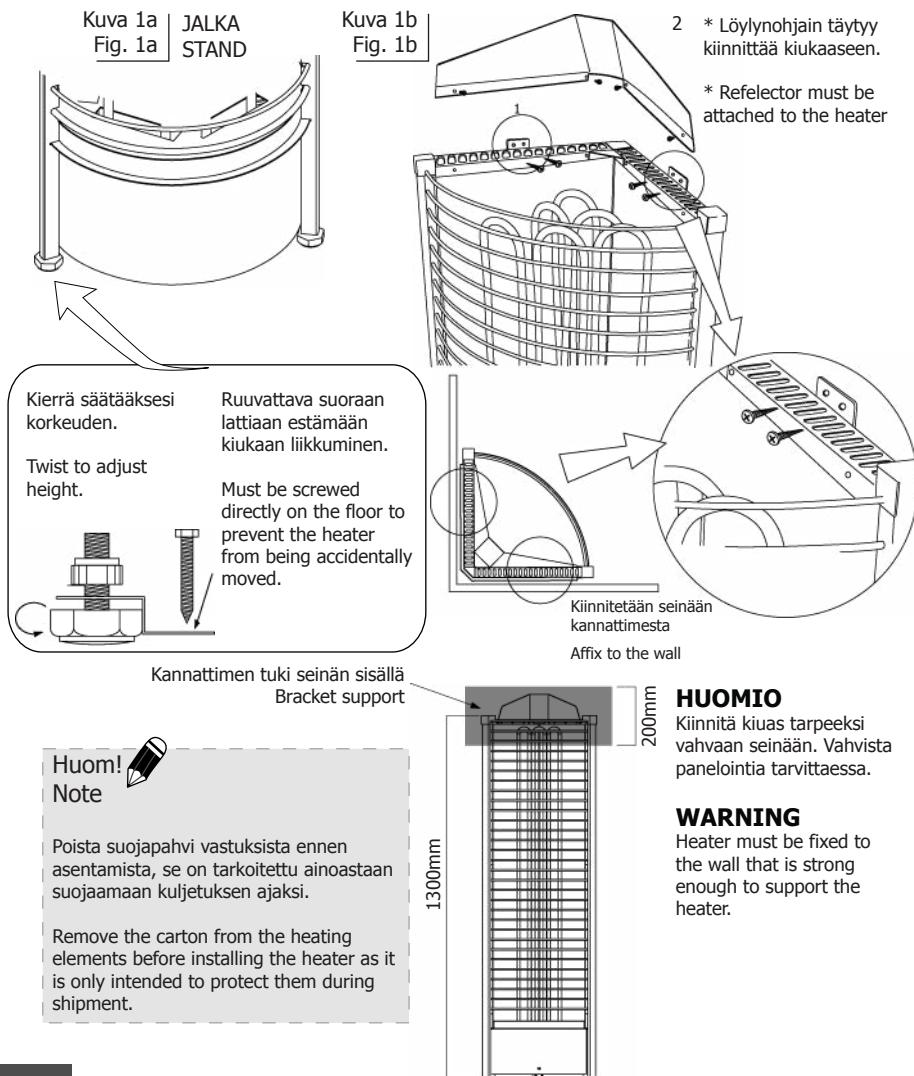


Heater Installation

The heater can be placed wherever in the sauna, but for safety and convenience, follow the minimum safety distances as provided in Fig. 2. Follow the cubic volumes given in the Technical Data (page 26). Do not install the heater to the floor or wall niche. Do not install more than one heater in a sauna room unless you follow the special instructions for twin-heater installations. In most countries, there is a law that requires heaters to be screwed to the floor as provided in Fig. 1a. Install bracket support for safety purposes Fig. 1b.

The heater gets very hot. To avoid the risk of accidental contact with the heater, it is recommended that a heater guard be provided.

The cable used for sauna wiring must be HO7RN-F type or its equivalent. A certified electrician must do the installation of the heater to ensure safety and reliability. Improper electrical connection can cause electric shock or fire. Refer to the electrical diagram in page 16-20.

Kuva 2 | Vähimmäisturvaeläisyydet (mm)
Fig. 2 | Minimum Safety Distances (mm)

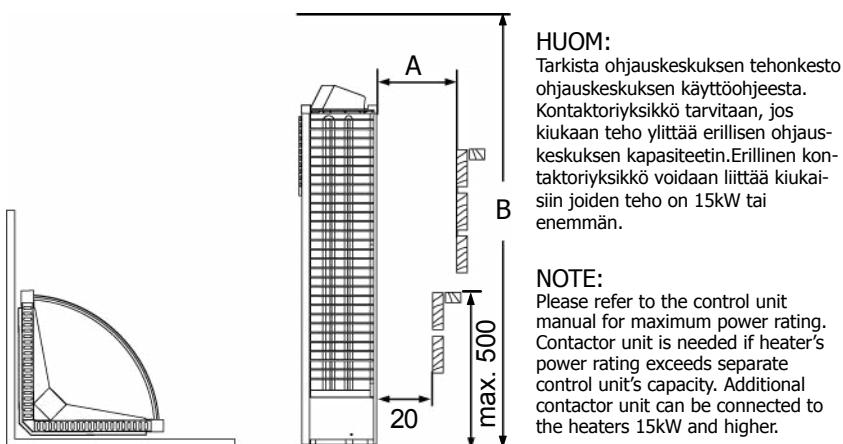

	A	B		A	B
TH2-30NB-CNR	125	1900	TH4-60NS-CNR	100	1900
TH3-35NB-CNR	125	1900	TH5-80NS-CNR	100	1900
TH3-45NB-CNR	125	1900	TH6-80NB-CNR	125	1900
TH3-60NB-CNR	125	1900	TH6-90NB-CNR	125	1900
TH2-30NS-CNR	100	1900	TH6-80NS-CNR	100	1900
TH3-35NS-CNR	100	1900	TH6-90NS-CNR	100	1900
TH3-45NS-CNR	100	1900	TH6-105NS-CNR	100	1900
TH3-60NS-CNR	100	1900	TH6-120NS-CNR	100	2100
TH4-60NB-CNR	125	1900			

Kiuaskivet

Kivien tarkoitus kiukaassa on varastoida lämpöenergiaa löylyveden tehokkaan höyrystämisen takaamiseksi. Kiukaan oikean toiminnan varmistamiseksi on kivet poistettava kiukaasta vähintään kerran vuodessa tai n. 500 käyttötunnin välein. Kiukaan kivistä puhdistetaan murentuneista kivistä ja uudet kivet ladotaan ohjeen mukaisesti. Tarvittava kiven määrä on ilmoitettu kiukaan teknisissä tiedoissa sivulla 22.

HUOM! Älä koskaan käytä kiusta ilman kiviä koska tämä voi aiheuttaa kiukaan vaurioitumisen ja palovaaran. Normaalikäytössä kiukaissa kiviksi suositteluaan oliviini, oliviinidiabaasi tai peridiootti (esim. Parhaat Löylyt tms.) kiviä läpimaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierolle.


Kivien latominen kiukaaseen

Ennen kivien latomista on suositeltavaa pestää ne mahdollisen lian ja pölyn poistamiseksi. Kivien latomisessa kiukaaseen on huomioitava, että kiukaan läpi virtaavan ilman kiertoa ei estetä koska tämä johtaa lämmityselementtien ylikuumenemiseen ja niiden käyttöön merkittävään lyhenemiseen. Kivet on ladottava kiukaaseen siten, että elementit peittyyvät mahdollisimman hyvin ulkopäin katsottuna. Isokokoisia kiviä ei saa milloinkaan työntää väkisin lämmityselementtien välisiin vaan tällaiset kivet on poistettava. Kivet ovat ladottava siten, että elementit eivät väänny ulos- tai sisäänpäin ja elementit eivät saa koskettaa toisiaan kiven ladonnan tuloksena. Aseta ensiksi kivet kiukaan alaosaan avaamalla kiertolukko, tämän jälkeen loput kivistä yläkautta. Alle 35 mm halkaisijaltaan olevia pienikokoisia kiviä tai kiven paloja ei kiukaaseen saa laittaa koska ne vaarantavat ilman kierron ja voivat aiheuttaa lämmityselementtien ylikuumenemisen.

Huom! Takuu ei korvaa kiukaan lämmityselementtien rikkoutumisia jotka johtuvat väärän kivilajin käytön tai virheellisen ladonnan aiheuttamasta ylikuumenemisesta tai niiden aiheuttamista mekaanisista vaurioista.

Ennen kiukaan kivittämistä, tulee kiukaan toimivuus kokeilla. Kiuas laitetaan päälle hetkeksi ja kaikkien vastusten tulee lämmetä.

Kuva. 3
Fig. 3

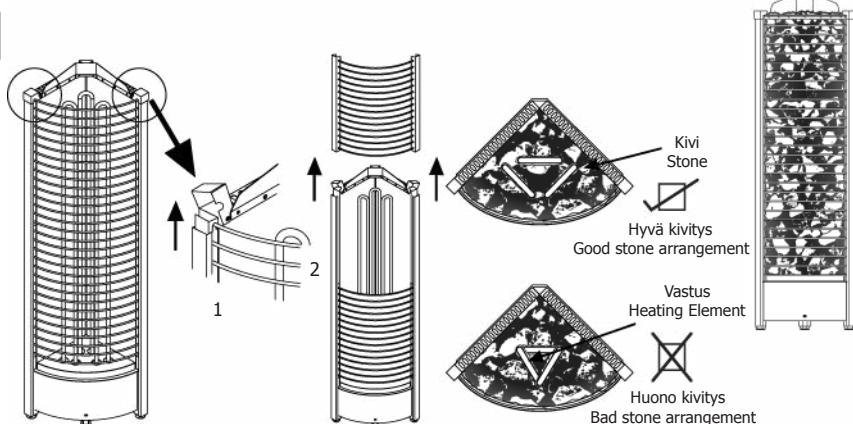

Heater Stones

The main purpose of the stones in the heater unit is to store enough energy to efficiently vaporize the water thrown on top of the stones to maintain correct humidity in the sauna room. The stones must be replaced at least once a year or every 500 hours which ever occurs first. All stone crumbles must be removed from the heater unit and replaced with new ones as described in the heater manual. The required amount of stones is also listed in the manual provided. See page 26 (Technical Data).

NOTE! Never use the heater without stones as it may cause fire or damage the heater. In household use recommended stones are Olivine, olivine diabase or peridot in size less than 10 cm. Stones must be loaded into heater so that there are space between stones for air circulation.

Loading stones into the heater


It is recommended that all stones should be rinsed to remove any stains or dust that can cause unpleasant odor during the first few times of using the heater. It is important that the stones are loaded carefully in a way that they do not block air circulation through the heater. Load the stones to the heater so that the heating elements are not visible from any angle. Make sure that the elements don't get bended or touch each other as a result of the loading by properly installing the heating element spacer. Larger stones that won't fit between the heating elements must not be forced in place instead they must be completely removed. Small crumble or stone pieces smaller than 35mm in diameter must not be loaded into the heater because they will block the air circulation and will cause overheating and possible heating element damage. Use the additional heating element separator to make sure that heating elements are in no contact with each other. Do not place stones inside the heating element holder, but only around and on top of it. If heating elements touch each others, it will significantly reduce the life span of heating element.

NOTE! Heating element damage due to overheating caused by wrong kind of stones or stones which were wrongly loaded into the heater is not covered by the factory warranty.

Huohotin Stone Spacer

Kiuasta voidaan käyttää joko huohottimen kanssa tai ilman huohotinta. Kiukaalla on erilaiset ominaisuudet huohottimella ja ilman, joten käyttäjä voi päättää sen käytöstä omien mieltymystensä mukaan

The heater can be used with or without the stone spacer, depending on the preference of the user. See comparison in Fig 4.

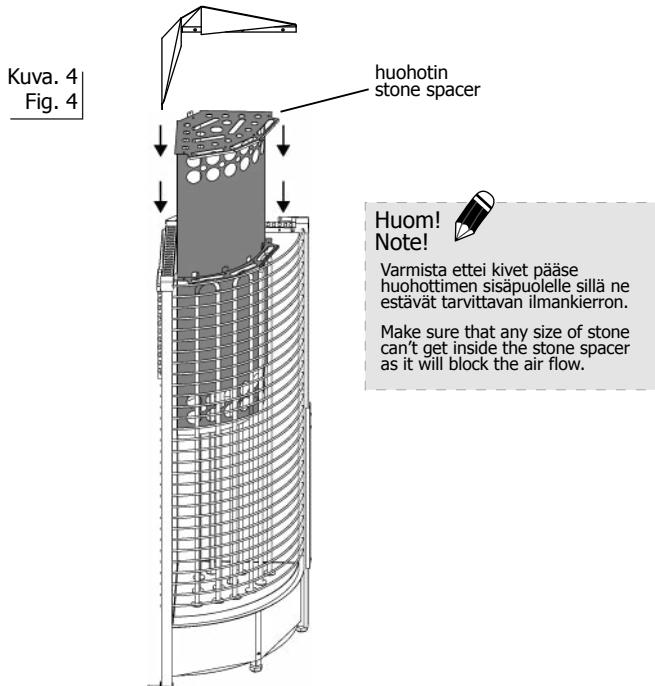

Huohottimen kanssa:

- Lämmitysaika lyhenee säästään sähköä
- Pidentää vastusten elinikää
- Korkeampi saunaan lämpötila

Ilman huohotinta:

- Suurempi kivimäärä lisää vesihöyryyn määriä
- Matalampi saunaan lämpötila, Säästää sähköä laitoskäytössä
- Pehmeämpää ja kosteampia löylyt

With stone spacer:

- Faster heating ability thus saves energy
- Extend life span of heating element
- Hotter room temperature


Without stone spacer:

- More stones means more steam
- Milder room temperature, energy savings in commercial use
- Softer and moister steam

Kiukaan käyttö ilman huhotinta (NB-mallit)

When not using Stone Spacer (for NB only)

1. Poista huhotin
2. Irrota ruuvit jotka pitäävät lämmönjohdinta ja sensoripidikettä kiinni
3. Irrotaaessasi lämmönjohdinta, varmista että sensoripidike ei liiku
4. Poista lämmönjohdin
5. Kiinnitä sensoripidike aiemmin irrottamillasi kahdella ruuvilla

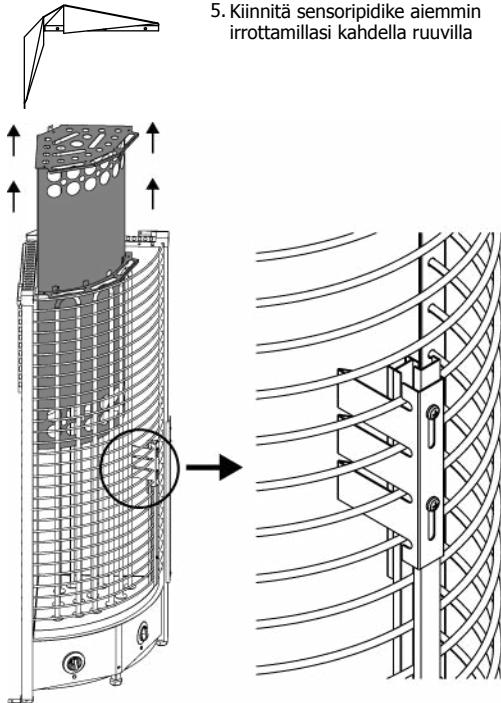

Warning!
Varoitus!

Jos huhotin asennetaan myöhemmin takaisin, tulee lämmönjohdin kiinnittää takaisin sensoripidikkeen päälle samaan tapaan kuin se oli ennen sen irrottamista. **Huohottimen käyttäminen ilman lämmönjohdinta voi aiheuttaa palovaaran.**


Later on if stone spacer is added, the heat sink has to be installed at the same time back to the heater. **Using stone spacer without heat sink might cause fire hazard.**

1. Remove Stone Spacer
2. Unscrew the heat sink
3. While unscrewing the heat sink, hold tightly the sensor cover to prevent dislocation of the sensors
4. Remove the heat sink
5. Return the screws

Huom!
Note!

Jos NB-kuusta käytetään ilman huhotinta, tulee sensoripidikkeen päälle kiinnitetty lämmönjohdin irroitaa.

If NB heater is used without stone spacer, heat sink that covers the sensor holder must be removed.

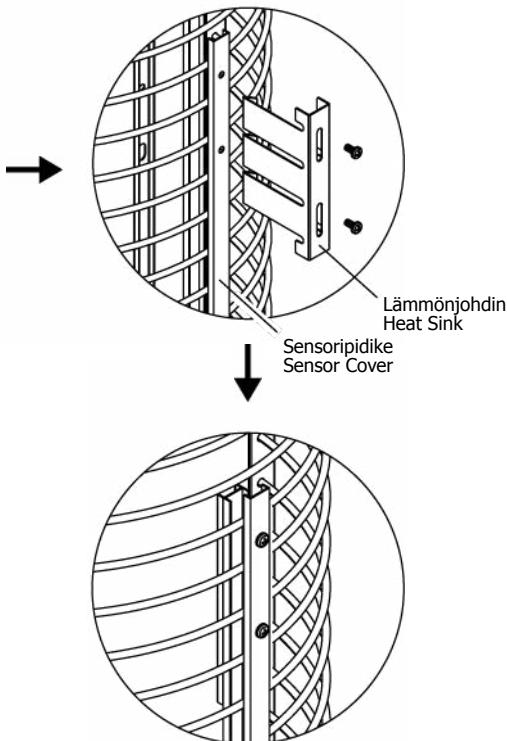

Ohjaussäätimet

TERMOSTAATTI

Saunan lämpötilaa säädetään käänämällä termostaattikytkintä. Termostaatti ylläpitää valitun lämpötilan tason.

Termostaatti
Thermostat



Jos kiuas ylikuumenee, lämpötilanrajoitin kytkee virran pois automaatisesti, vaikka ajastin on päällä. Selvitä mistä syystä kiuas ylikuumeni. Syy tähän saattaa olla liian tiivisti asetetut kiuaskivet, kiukaan sijainti tai virheellinen tuuletus. Jos näin tapahtuu, korjaa ongelma ennen kiukaan uudelleenkäytämistä (Kuva 5).

AJASTIN

Ajastimessa on 1-8 (valkoiset) tunnin esivalinta-aika ja 1-4 (vaaleanpunaiset) tunnin toiminta-aika.

Ajastin
Timer



Käynnistääksesi kiukaan välittömästi käännä säädintä mihiin tahansa 1-4 tunnin välliä. Kiuas on päällä halutun ajan.

Asettaaksesi ajastimen, käännä säädintä mihiin tahansa 1-8 tunnin välliä. Kun haluttu määrä tunteja on kulunut, kiuas kytkeytyy päälle neljäksi tunniksi ellei sitä aiemmin kytketä pois päältä.

Control Settings

THERMOSTAT

Adjust the temperature of the sauna by simply turning the operating knob. Thermostat support automatically the choosen temperature.

In case the heater overheats, the safety sensor will automatically stop the heater even if the timer is on. Find out for what reason the heater overheated. The reason for this could be too tightly or too loosely placed sauna stones, heater's location or inappropriate ventilation. Exposure of the sensor to the glowing heating element may cause sensor to overheat. Find out the reason for overheating and fix the problem before resetting the safety sensor. Refer to Fig. 5.

TIMER


The timer has 1-8 (white) hours presetting time and 1-4 (pink) hours operating time.

To start the heater at once, turn the knob to anywhere between 1-4 on the operating time scale. The heater will start and remain on for the time selected.


To preset the timer, simply turn the knob to anywhere between 1-8. When the specific number of hours is reached, the heater will start running and stay on for up to 4 hours if you don't turn it off earlier.

Kytkentäkaavio Electrical Diagram


TH2-30NS-CNR 3,0 kW

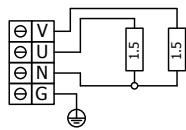


TH3-45NS-CNR 4,5 kW

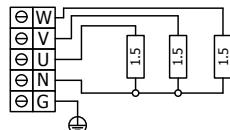


TH3-35NS-CNR 3,5 kW

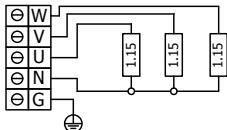


TH3-60NS-CNR 6,0 kW

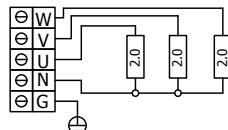


TH4-60NS-CNR 6,0 kW

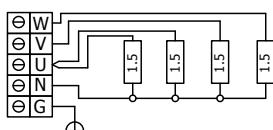


TH5-80NS-CNR 8,0 kW

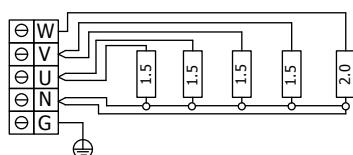


TH5-90NS-CNR 9,0 kW

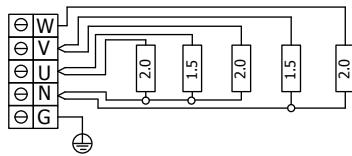

TH6-80NS-CNR 8,0 kW

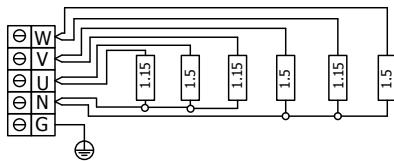


TH6-90NS-CNR 9,0 kW


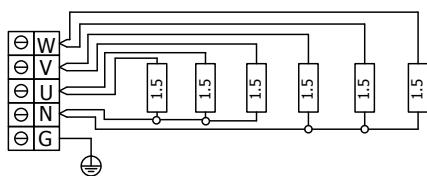




TH6-105NS-CNR



10,5 kW

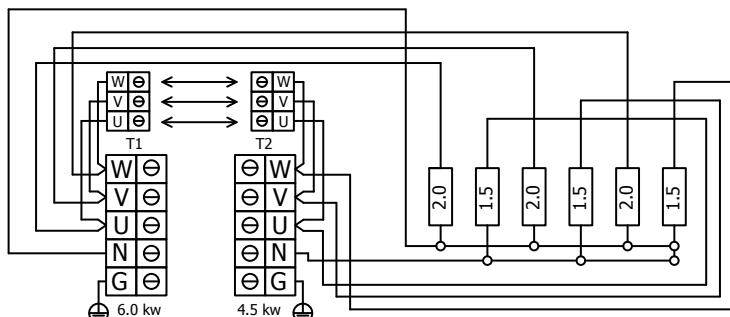**TH6-120NS-CNR**

12,0 kW

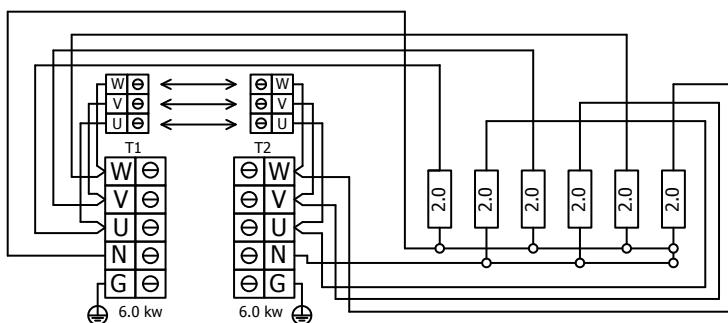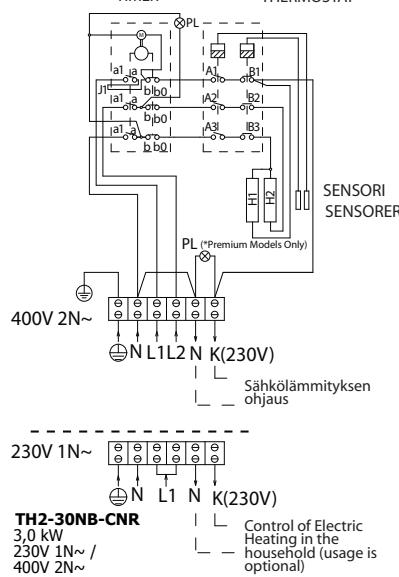2 VAIHE / 1 VAIHE
AJASTIN
TIMER2 PHASE / 1 PHASE
TERMOSTAATTI
THERMOSTAT

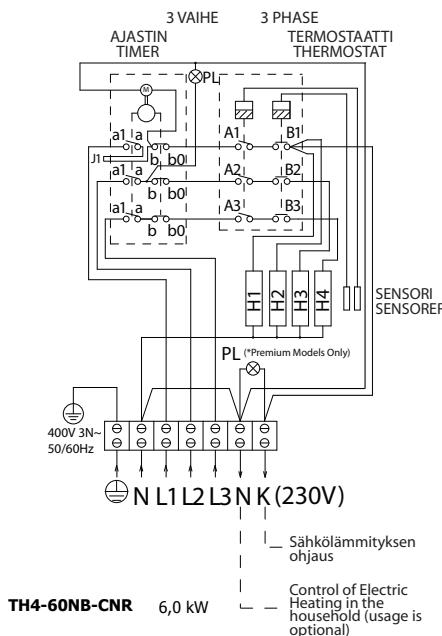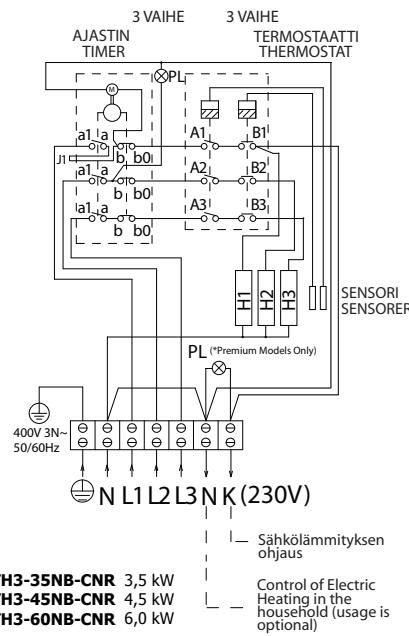


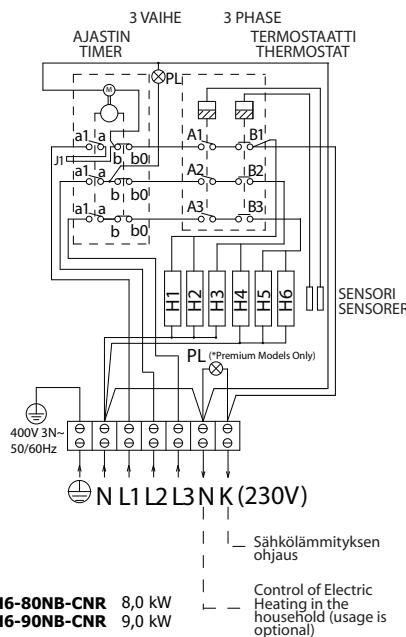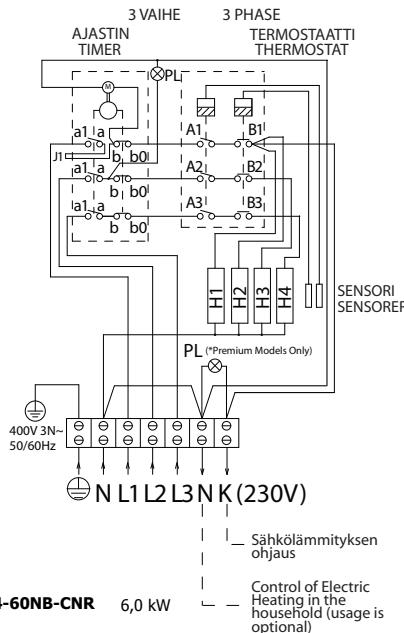

Anturien sijainnit Sensor Location

Kuva 5
Fig. 5

Ohjausyksikkö
For Built-in Control Models

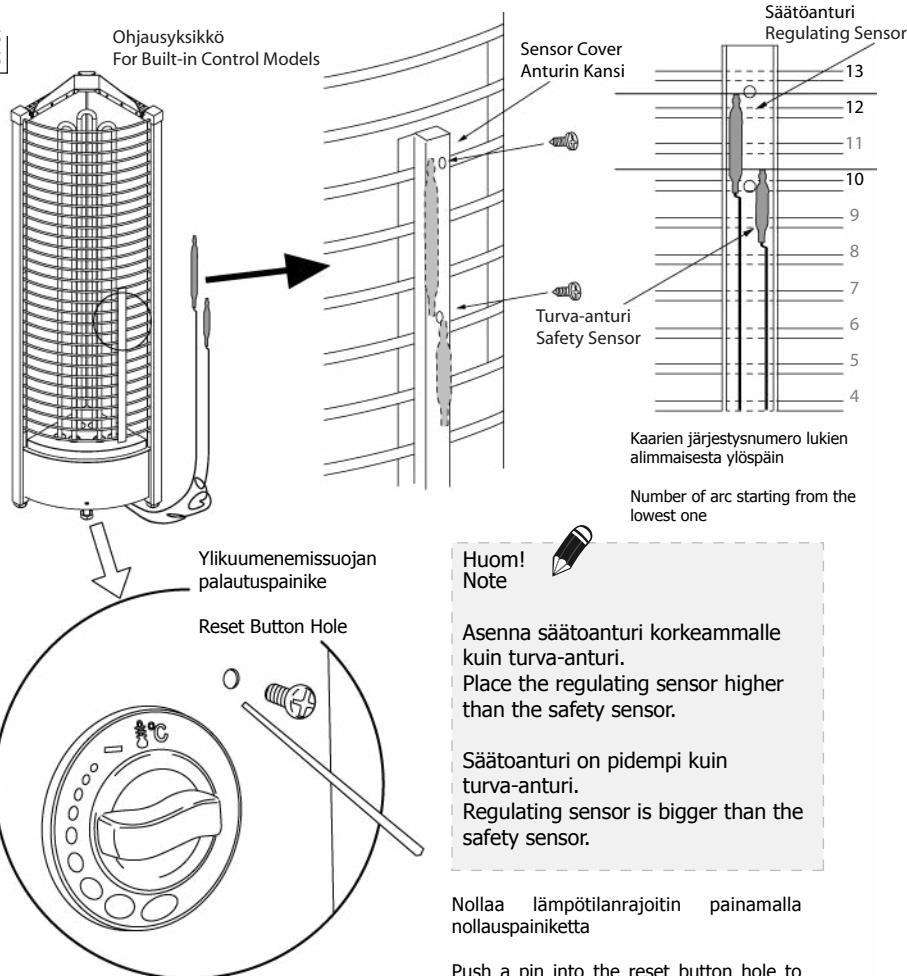

Huom!
Note

Jos kiuas ylikuumenee, lämpötilanrajoitin kytkee virran pois automaattisesti, vaikka ajastin on päällä. Selvitä mistä syystä kiuas ylikuumeni. Syy tähän saattaa olla liian tiivistä asetettut kiuaskivet, kiukaan sijainti tai virheellinen tuuletus. Kivien tulee estää suora näkymä punahenkisistä vastuksista anturiin. Jos kiuas ylikuumeni, korjaa ongelma ennen kiukaan uudelleenkäyttämistä. Nollausnappi sijaitsee termostaattikytimen alla.

In case the heater overheats, the safety sensor will automatically stop the heater even if the timer is on. Find out for what reason the heater overheated. The reason for this could be too tightly or too loosely placed sauna stones, heater's location or inappropriate ventilation. Exposure of the sensor to the glowing heating element may cause sensor to overheat. If this occurs, find out the cause and fix the problem before resetting the safety sensor. The reset button is located below the temperature knob.

Ilmanvaihto

Saadaksesi miellyttävän ilmatilan saunaan siellä pitäisi olla kuumaa ja raikasta ilmaa sopivassa suhteessa. Ilmanvaihdon tarkoitus on kierrättää kiukaan ympärillä oleva ilma saunan kaukaisimpaankin nurkkaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijainnit vaihtelevat saunan mallista sekä omistajan mieltymyksistä riippuen.

Tuloilmaventtiili voidaan asentaa seinälle suoraan kiukaan alle (kuva 5A). Koneellista ilmastointia käytettäessä tuloilmaventtiili voidaan asentaa vähintään 60 cm:n korkeuteen kiukaan yläpuolelle (kuva 5B) tai kattoon kiukaan yläpuolelle (kuva 5C). Näin asennettuna, ulkoa tuleva raskas kylmä ilma sekoittuu kevyeen kuumaan kiukaasta tulevaan ilmaan, tuoden raikasta ilmaa saunoille. Suositeltava tuloilmaventtiilien koko on 10cm.

Poistoilmaventtiili pitäisi sijoittaa diagonaaliseksi tuloilmaventtiiliä vastapäätä, mieluiten lauteiden alle mahdollisimman kauas raitisilma-aukosta. Se voidaan asentaa lähelle lattiaa, johtaa putkea pitkin katolla sijaitsevaan poistoilmaventtiiliin tai johtaa oven alitse kylpyhuoneessa olevaan poistoventtiiliin. Tällöin saunan kynnsraon on oltava vähintään 5 cm ja kylpyhuoneessa olisi suotavaa olla koneellinen ilmastointi. Poistoilmaventtiilin pitää olla kaksi kertaa suurempi kuin tuloilmaventtiilin.

Eristys


Saunassa pitää olla asianmukaiset eristykset seinissä, katossa ja ovessa. Oikean tehoista kiuasta valittaessa on huomioitava: Jos saunassa on yksi neliömetri (m^2) eristämätöntä seinäpinta (esim. lasiovi, tiili- tai kaakeliseinä), on saunan tilavuuteen laskettava lisää suunnilleen 1,2 kuutiometriä (m^3) (tekniset tiedot sivu 26).

Kosteuseristyksen pitää olla saunassa hyvä, koska sen tarkoitus on estää saunan kosteuden leväminen muihin huoneisiin ja seinärakenteisiin. Kosteuseristys täytyy sijoittaa lämpöeristyksen ja paneelien väliin. Saunan seinät ja katto on suositeltavaa paneloida kuusella.

Lämpö- ja kosteuseristys asennetaan seuraavan järjestyksen mukaisesti ulkoa sisälle:

1. Lämpöeristyksen suositeltava minimipaksuus seinissä on 50 mm ja katossa 100 mm.
2. Höyrysulkuna voi käyttää pahvi- tai alumiinifoliolaminaattia, joka kiinnitetään eristyksen päälle alumiinifolio sisäänpäin.
3. Jätä vähintään 20 mm ilmarako höyrysulun ja sisäpaneelin väliin.
4. Estääksesi kosteuden kerääntymisen paneelin taakse jätä seinäpaneelin ja katon väliin rako.

Kuva 6
Fig. 6

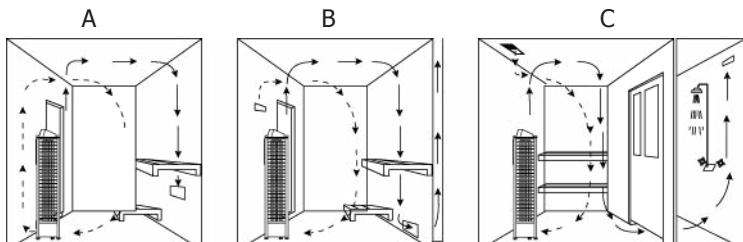

Air Ventilation

To have a soothing sauna, there should be a proper mixing of hot and cold air inside the sauna room. Another reason for ventilation is to draw air around the heater and move the heat to the farthest part of the sauna. The positioning of the inlet and outlet vents may vary depending on the design of the sauna room or preference of the owner.

The inlet vent may be installed on the wall directly below the heater (Fig. 5a). When using the mechanical ventilation, the inlet vent may be placed at least 60 cm above the heater (Fig 5b) or on the ceiling above the heater (Fig. 5c). Through these positions, the heavy cold air that is blown into the sauna is mixed with the light hot air from the heater, bringing fresh air for the bathers to breathe. The inlet and the outlet vent must have a diameter of 10cm.

The outlet vent should be placed diagonally opposite to the inlet. It is recommended that the outlet vent be placed under the platform in a sauna as far as possible from the fresh air vent. It may be installed near the floor, or led outside through a pipe from the floor going to a vent to the sauna ceiling, or under the door (to the washroom). In this case, the sill slot must be at least 5 cm and it is recommended that there is mechanical ventilation in the washroom. The size of the exhaust should be twice that of the inlet.

Insulation

The sauna must have proper insulation on the walls, ceiling and door. One square meter (m^2) of un-insulated surface increases the cubic volume by approximately $1.2m^3$ when determining the power requirement of the heater. Refer to page 26 (Technical Data).

Ensure that moisture proofing is appropriate in the sauna room. The purpose of this is to prevent spreading of moisture to the other rooms or wall structure. Moisture proofing must be placed between heating insulation and panel.

Thermal and moisture proofing need to be installed according to the following order from outside to inside.

1. The recommended minimum thickness of the thermal insulation in the walls is 50 mm and in the ceiling 100 mm.
2. It is possible to use carton- or aluminum foil laminate as a vapor barrier, which is affixed over the insulation aluminum foil inwards.
3. Leave at least 20 mm air slot between vapor barrier and inside panel
4. To prevent gathering of the moisture behind the panel, leave the slot between wall panel and ceiling.

Saunahouuneen lämmitys

VAROITUS!

Savun ja hajun muodostuminen ensimmaisella lämmityskerralla. Käyttämättömässä lämmityselementteissä saattaa olla ainejäämiä valmistusprosesseista. Ainejäämien hauhtuminen saattaa savua ja pahaa hajua. Savun hengittäminen voi olla terveydelle haitallista.

Suorita seuraavat toimenpiteet lämittääessäsi kiuasta ensimmäistä kertaa, tai vaihtaessa kiukaan lämmityselementit. Näillä toimenpiteillä vältetään mahdollisesti terveydelle haitallisten savukaasujen hengittäminen kuumennettaesa uusia lämmityselementtejä ensimmäistä kertaa.

1. Sääädä kiukaasta korkein mahdollinen lämpötila.
2. Kuumenna kiuasta puoli tuntia. ÄLÄ oleskele saunaassa tänä aikana.
3. Anna saunahuoneen tuulettua kunolla ensimmäisen lämmityskerran jälkeen.
4. Jos seuraavalla lämmityskerralla kiuas ei muodosta savua tai hajua, voit alkaa käyttää saunaan. Jos savua tai hajua muodostuu yhä, poistu saunahuoneesta välittömästi ja toista vaiheet 1-4 uudelleen.

Tarkista sauna aina ennen kiukaan päälle kytkemistä (ettei kiukaalla tai sen suojaetäisyyskseen sisällä ole mitään palavaa.) Varmista, että saunan tuuletus on riittävä ja asianmukainen. Teholtaan oikean kokoinen kiuas lämmittää saunahuoneen valmiiksi noin tunnissa (kuva 6). Lämpötilan saunaass tulisi olla noin + 60 - + 90 °C, henkilökohtaisten meiltymysten mukaan. Liian suuritehoinen kiuas lämmittää saunaan liian nopeasti, jolloin kivet eivät ehdi lämmetä tarpeeksi. Tästä johtuen suurin osa löylyvedestä valuu suoraan kiukaan läpi. Jos kiuas on saunahuoneeseen nähdyn alitehoinen, saunaan lämmittämiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Heating of the Sauna

CAUTION!

Smoke and odor formation when heating up for the first timeWork materials from the manufacturing process will be present on the new heating elements. These evaporate when the sauna heater is heated up for the first time. This produces smoke and an unpleasant odor. Breathing in the fumes or smoke can be harmful to your health.

Perform the following steps when operating the sauna heater for the first time and if the heating elements for the sauna heater have been changed. In this way you will prevent damage to health due to the fumes and smoke produced when heating up for the first time.

1. Select the highest possible temperature in the sauna control.
2. Heat up the sauna heater for half an hour. Do NOT stay in the sauna cabin during this period.
3. Allow the sauna cabin to ventilate thoroughly after heating up for the first time.
4. If no smoke or odor is produced the next time the sauna heater is heated up, you can start to use the sauna. If smoke or odor is produced again, leave the sauna cabin immediately and repeat the initial heating up process followed by ventilation.

Always check the sauna room before switching sauna heater on (to be sure that there is no combustible things within the safety distances of the heater or on the heater). Make sure that sauna room has been efficiently ventilated. If the output of the heater is proper it will take about an hour to reach suitable temperature (Fig. 6). The temperature in sauna room should be between +60 - + 90 °C, according to the preference of user. Too powerful heater will heat sauna room too quickly and the stones won't have enough time to warm. The water poured on the stones will not evaporate, but flow into the stone holder. An underpowered heater, on the other hand, would lead to an undesirably long heating period.

Tekniset tiedot
Technical Data

KIUAS-MALLI	VASTUS		SAUNAN TILAVUUS		JÄNNITE	KIUKAAN KOKO			JOHDON POIKKIPINTA	KIVET		OHJAUS	SULAKE	
	kW	TYYPPINUMERO	MIN	MAX		LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS		Ilman huppottimen houhointa kanssa	Huppottimen houhointa kanssa			
HEATER MODEL	KW	HEATING ELEMENT kW	TYPE	SAUNA ROOM MIN (m ³)	SUPPLY VOLTAGE	SIZE OF HEATER WIDTH (mm)	DEPTH (mm)	HEIGHT (mm)	SIZE OF WIRE (mm ²)	STONES WITHOUT STONE SPACER	WITH STONE SPACER (kg)	CONTROL	FUSE (AMP.)	
TH2-30NB-CNR	3.0	2 x 1.5	TH150	2	4	230V 1N~ 400V 2N~	300	300	1380	3 x 2.5/ 4 x 1.5	70	45	8 + 4h	1 x 16/ 2 x 10
TH3-35NB-CNR	3.5	3 x 1.15	TH115	3	6	400V 3N~	300	300	1380	3 x 2.5/ 5 x 1.5	70	45	8 + 4h	1 x 16/ 3 x 10
TH3-45NB-CNR	4.5	3 x 1.5	TH150	3	6	400V 3N~	300	300	1380	5 x 1.5	70	45	8 + 4h	3 x 10
TH3-60NB-CNR	6.0	3 x 2.0	TH200	5	8	400V 3N~	300	300	1380	5 x 1.5	70	45	8 + 4h	3 x 10
TH2-30NS-CNR	3.0	2 x 1.5	TH150	2	4	230V 1N~ 400V 2N~	300	300	1380	3 x 2.5/ 4 x 1.5	70	45	erillinen separate	1 x 16/ 2 x 10
TH3-35NS-CNR	3.5	3 x 1.15	TH115	3	6	400V 3N~	300	300	1380	3 x 2.5/ 5 x 1.5	70	45	erillinen separate	1 x 16/ 3 x 10
TH3-45NS-CNR	4.5	3 x 1.5	TH150	3	6	400V 3N~	300	300	1380	5 x 1.5	70	45	erillinen separate	3 x 10
TH3-60NS-CNR	6.0	3 x 2.0	TH200	5	8	400V 3N~	300	300	1380	5 x 1.5	70	45	erillinen separate	3 x 10
TH4-60NB-CNR	6.0	4 x 1.5	TH150	5	9	400V 3N~	355	355	1380	5 x 2.5	105	70	8 + 4h	3 x 16
TH4-60NS-CNR	6.0	4 x 1.5	TH150	5	9	400V 3N~	355	355	1380	5 x 2.5	105	70	erillinen separate	3 x 16
TH5-80NB-CNR	8.0	4 x 1.5 1 x 2.0	TH150 TH200	7	13	400V 3N~	355	355	1380	5 x 2.5	105	70	8 + 4h	3 x 16
TH5-80NS-CNR	8.0	4 x 1.5 1 x 2.0	TH150 TH200	7	13	400V 3N~	355	355	1380	5 x 2.5	105	70	erillinen separate	3 x 16
TH5-90NS-CNR	9.0	2 x 1.5 3 x 2.0	TH150 TH200	8	14	400V 3N~	355	355	1380	5 x 2.5	105	70	erillinen separate	3 x 16
TH6-80NB-CNR	8.0	3 x 1.5 3 x 1.15	TH150 TH115	7	14	400V 3N~	415	415	1380	5 x 2.5	160	80	8 + 4h	3 x 16
TH6-90NB-CNR	9.0	6 x 1.5	TH150	8	15	400V 3N~	415	415	1380	5 x 2.5	160	80	8 + 4h	3 x 16
TH6-80NS-CNR	8.0	3 x 1.5 3 x 1.15	TH150 TH115	7	14	400V 3N~	415	415	1380	5 x 2.5	160	80	erillinen separate	3 x 16
TH6-90NS-CNR	9.0	6 x 1.5	TH150	8	15	400V 3N~	415	415	1380	5 x 2.5	160	80	erillinen separate	3 x 16
									T1	T2	T1 & T2		T1	
TH6-105NS-CNR	10.5	3 x 2.0 3 x 1.5	TH200 TH150	9	16	400V 3N~	415	415	1380	5x15 5x15 5x25	160	80	erillinen separate	3 x 10 3 x 10 3 x 16
TH6-120NS-CNR	12.0	3 x 2.0 3 x 2.0	TH200	11	18	400V 3N~	415	415	1380	5x15 5x15 5x4	160	80	erillinen separate	3 x 10 3 x 10 3 x 20

Malfuctions

If heater doesn't work, check the following:

- Check the instructions for the separate control unit

Löylyveden laatuvaatimukset

VEDEN OMINAISUUDET	VAIKUTUKSET	SUOSITUS
Humuspitoinen vesi	Väri, maku, saostumat	<12 mg/l
Rautapitoinen vesi	Väri, haju, maku, saostumat	<0,2 mg/l
Kovuus: tärkeimmät aineet mangaani (Mn) ja kalkki eli kalsium (Ca)	Saostumat	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Klooripitoinen vesi	Terveysriski	Käyttö kielletty
Merivesi	Nopea korroosio	Käyttö kielletty

Quality requirements for water which is thrown to the heater



WATER PROPERTIES	EFFECTS	RECOMMENDATION
Small particle	Color, taste, deposits	<12 mg/l
Iron	Color, smell, taste, deposits	<0,2 mg/l
Hardness: most important ions manganese (Mn) and lime (Calcium) (Ca)	Deposits	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Chlorinated water	Health risk	Not allowed to use
Sea water (salty)	Fast corrosion	Not allowed to use

Tornikiukaan Varaosat

1. Vastus
2. Vastuspidikkeet
3. Kaapelipidike
4. Riviliitin (suuri)
5. Säätöjalka
6. Läpivientikumi
7. Ajastimen nuppi
8. Termostaatin nuppi
9. Ajastimen / Termostaatin lamppu (NB/NS)
10. Ajastin
11. Termostaatti
12. Riviliitin (keskikoko)
13. Huohotin

Tower Heater Spare parts

1. Heating Element
2. Heating Element Holder
3. Cable Holder
4. Terminal Block (Large)
5. Leveling Bolt
6. Grommet
7. Timer Knob
8. Thermo Knob
9. Timer / Thermostat Pilot Lamp (NB/NS)
10. Timer Switch
11. Thermostat Switch
12. Terminal Block (Medium)
13. Stone Spacer

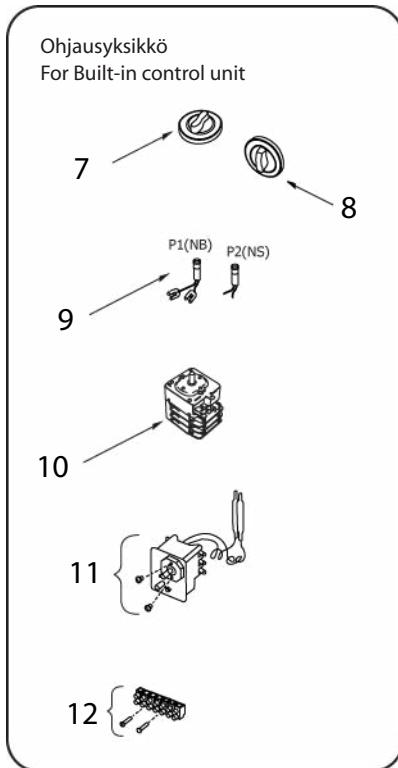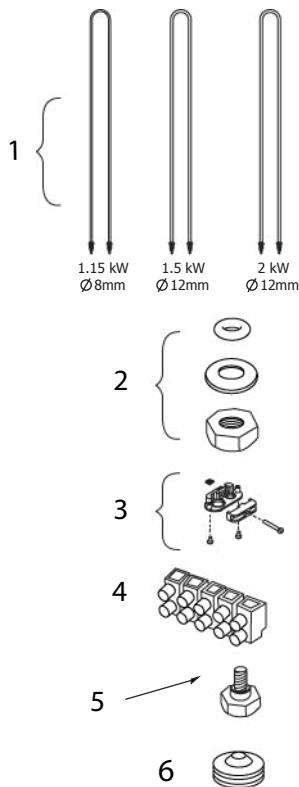

www.sawo.com
info@sawo.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Subject to change without notice.

CE IPX4



TH_ML_S(FiEn_0516)